HT-F6550W

5.1-kanaliline „Blu-ray”™ kodukinosüsteem

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Hoiatus

ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT REMONDITAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.

Antud sümbol viitab toote sees olevale „ohtlikule pingele", mis võib põhjustada elektrišokki või vigastusi.	**ETTEVAATUST:** ELETRIŠOKI VÄLTIMISEKS SISESTAGE PISTIKU LAI LABA TÄIELIKULT LAIA PESASSE.	Antud sümbol viitab tootega kaasnevatele tähtsatele juhistele.

HOIATUS

- Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge laske seadmel kokku puutuda vihma või niiskusega.

ETTEVAATUST

- Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga ning sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Toitepistikut kasutatakse seadme väljalülitamiseks, seetõttu peab see olema alati valmis kasutamiseks.
- Antud seade peab alati olema ühendatud seinakontakti, millel on kaitsev maandus.
- Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks tuleb toitejuhe seinakontaktist välja tõmmata, seetõttu peab toitepistik olema alati ligipääsetav.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

KLASS 1 LASERTOODE

Käesolev plaadimängija on KLASS 1 LASERTOODE. Seadme nuppude kasutamine, reguleerimiste või protseduuride läbiviimine teisiti kui siin kirjeldatud võib lõppeda ohtliku kiirguse avaldumisega.

ETTEVAATUST

- AVATUNA KIIRGAB SEADMEST NÄHTAMATUT KIIRGUST.
  VÄLTIGE KIIREGA KOKKUPUUTUMIST.

Plaatide hoiustamine ja haldus

- Plaatide hoidmine
  - Sõrmejäljed või kriimustused plaadil võivad vähendada pildi ja heli kvaliteeti või põhjustada plaadi nn hüppamist.

  - Vältige plaadi pinna, kuhu on salvestatud andmed, puudutamist.
  - Hoidke plaati äärtest, et pinnale ei satuks sõrmejälgi.
  - Ärge kleepige plaadile paberit või kleeplinti.
- Plaatide puhastamine
  - Kui plaadile satub sõrmejälgi või mustust, puhastage seda vees lahustatud õrna puhastusvahendiga ning pühkige pehme riidelapiga.

  - Puhastamisel pühkige õrnalt plaadi seestpoolt väljapoole.
  - Plaadi hoiustamine
    - Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
    - Hoidke jahedas hästi ventileeritud kohas.
    - Hoidke puhtas kaitsvas karbis ning hoiustage vertikaalselt.

Ettevaatusabinõud käsitsemisel

- Ärge laske seadmele vett tilkuda või pritsida. Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja. Sellest tulenevalt peab toitejuhe olema alati kergesti ligipääsetav.
- Ärge puudutage toitejuhet märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki.
- Ärge sisestage samasse seinakontakti mitut elektriseadet. Seinakontakti ülekoormamine võib põhjustada ülekuumenemist ning lõppeda tulekahjuga.
- Seadme hooldamine
  - Enne teiste seadmete ühendamist antud tootega kontrollige, et need oleks väljalülitatud.
  - Kui viite toote äkitselt külmast kohast sooja kohta, võib liikuvatele osadele ja läätsele tekkida kondenseerumine, mis põhjustab ebanormaalset taasesitust. Sellisel juhul ühendage seadme toide lahti, oodake kaks tundi ning seejärel sisestage voolujuhe seinakontakti. Siis sisestage plaat ning üritage seda taas esitada.
- Kui toode teeb imelikku häält või toodab kõrbelõhna või suitsu, lülitage toode kohe välja ning eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Seejärel võtke tehnilise abi saamiseks ühendust lähima klienditoekeskusega. Ärge toodet kasutage. Toote sellisel kujul kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.
  Käesoleva seadme täielikuks väljalülitamiseks peate toitejuhtme seinakontaktist välja tõmbama. Sellest tulenevalt peab voolujuhe olema alati kergesti ligipääsetav.

Litsents

Toodetud „Dolby Laboratories" litsentsi alusel. „Dolby" ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories" kaubamärgid.

Toodetud U.S.A. patentide nr: 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 487 535, 6 226 616, 7 212 872, 7 003 467, 7 272 567, 7 668 723, 7 392 195, 7 930 184, 7 333 929 and 7 548 853. DTS DTS-HD, sümbol ja DTS või DTS-HD ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid ja „DTS Neo:Fusion" on „DTS, Inc." kaubamärk.
© 2012 „DTS, Inc." Kõik õigused kaitstud.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: Käesolev „DivX Certified ®" sertifikaadiga seade tuleb registreerida, et esitada tellitavat „DivX Video-on-Demand" (VOD) sisu. Registreerimiskoodi loomiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD osa. Sisestage see kood aadressil vod. divx.com, et registreerimine lõpule viia ja DivX VOD kohta rohkem teada saada.
„DivX Certified®" sertifikaat on mõeldud kuni 1080p kõrglahutusega DivX ® video esitamiseks, kaasa-arvatud esmaklassiline sisu.
DivX®, „DivX Certified®" ja seotud logod on „Rovi Corporationi" või selle filiaalide kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentside alusel.
Kaetud ühe või rohkema järgmise U.S. patendiga: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

Terminid HDMI, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ ja HDMI logo ja on „HDMI Licensing LLC“ kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ning teistes riikides.

„Oracle“ ja „Java“ on „Oracle“ ja/või selle partnerite registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

Antud seade hõlmab endas koopiakaitse tehnoloogiat, mida kaitsevad U.S.A. patendid ja teised „Rovi Corporationi“ intellektuaalse omandi õigused. Seadmes tehtavad muudatused ja seadme koost lahti võtmine on keelatud.

„Blu-ray“ plaat ™, „Blu-ray“™ ja logod on „Blu-ray Disc Association“ kaubamärgid.

Käesolev toode kasutab „Cinavia“ tehnoloogiat piiramaks teatud kommertseesmärgil toodetud filmide, videote ja nende filmimuusika volitamata koopiate kasutamist. Kui tuvastatakse volitamata koopia keelatud kasutamine, kuvatakse teade ning taasesitus või koopia tegemine katkestatakse. Rohkem informatsiooni „Cinavia“ tehnoloogia kohta leiate „Cinavia“ onlain klienditeabekeskuse veebilehelt http://www.cinavia.com. Posti teel „Cinavia“ kohta täiendava informatsiooni saamiseks saatke oma postiaadressiga postkaart aadressil:
„Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”
Käesolev toode hõlmab endas patenteeritud tehnoloogiat, millele on litsentsi võtnud „Verance Corporation“ ja mida kaitseb USA patent 7 369 677 ning teised USA ja ülemaailmsed patendid, mis on välja antud või välja antamas, samuti ka autoriõigused ja kaubandussaladuste kaitse, mis on mõeldud taolise tehnoloogia teatud aspektide jaoks. „Cinavia“ on „Verance Corporationi“ kaubamärk.
Autoriõigused 2004-2010 „Verance Corporation“.
Kõik õigused kaitstud „Verance'i“ poolt.
Keelatud on pöördprojekteerimine või lahtivõtmine.

- Avatud allika litsentsi teavitus

Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamise korral on „Open Source” litsentsid saadaval toote menüüs.

3D-funktsiooni kasutamine

Lugege enne teleri 3D-funktsiooni kasutamist järgnev ohutusteave mõttega läbi.

- Osad vaatajad võivad 3D-telerit vaadates kogeda ebamugavustunnet, nagu näiteks peapööritust, iiveldust ja peavalu. Kui kogete ühte neist sümptomitest, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Pikemat aega 3D-pildi vaatamine võib silmades pingetunnet põhjustada. Kui tunnete silmades pinget, lõpetage 3D-teleri vaatamine, eemaldage oma 3D-aktiivprillid ja puhake.
- Lapsi, kes kasutavad 3D-funktsiooni, peaks aegajalt kontrollima vastutustundlik täiskasvanu. Kui kaevatakse väsinud silmade, peavalu, peapöörituse või iivelduse üle, käskige lastel 3D-teleri vaatamine lõpetada ja puhata.
- Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel eesmärkidel (näiteks tavaliste prillide, päikeseprillide, kaitseprillidena jms).
- Ärge kasutage 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille kõndides või ringi liikudes. 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprillide kasutamine ringiliikumise ajal võib lõppeda vigastustega, mis tulenevad esemete otsa jooksmisest, komistamisest ja/või kukkumisest.
- 3D-sisu nautimiseks ühendage 3D-seade (3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja või teler) ülikiiret HDMI-kaablit kasutades toote HDMI OUT pordiga. Enne 3D-sisu esitamist pange ette 3D-prillid.
- Toode väljastab 3D-signaale ainult läbi HDMI OUT porti ühendatud HDMI-kaabli.
- Kuna video eraldusvõime 3D-esitusrežiimis on fikseeritud vastavalt 3D-video algupärase resolutsiooni väärtusele, ei saa te eraldusvõimet vastavalt oma eelistusele muuta.
- Osade funktsioonide, nagu näiteks „BD Wise'i“, ekraani suuruse reguleerimine ning eraldusvõime kohandamine, ei pruugi 3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
- 3D-signaali korralikuks väljastamiseks peate kasutama ülikiiret HDMI-kaablit.
- 3D-pilti vaadates asuge telerist vähemalt kolmekordse ekraanilaiuse kaugusel. Näiteks, kui Teil on 46-tolline ekraan, peate olema ekraanist 138 tolli (3,5 m) kaugusel.
- Parima 3D-pildi saavutamiseks asetage 3D-videoekraan silmade kõrgusele.
- Kui toode on ühendatud mõne 3D-seadmega, ei pruugi 3D-efekt korralikult toimida.
- Käesolev toode ei muunda 2D-sisu 3D-formaati.
- „Blu-ray 3D” ja „Blu-ray 3D” logo on „Blu-ray Disc Association“ kaubamärgid.

Autoriõigused

© 2013 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“
Kõik õigused kaitstud; Mitte ühtegi selle kasutusjuhendi osa ei tohi reprodutseerida või kopeerida ilma „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.“ eelneva kirjaliku loata.

Sisukord

OHUTUSALANE TEAVE

2 Hoiatus
3 Plaatide hoiustamine ja haldus
3 Ettevaatusabinõud käsitsemisel
3 Litsents
4 3D-funktsiooni kasutamine
5 Autoriõigused

ALUSTAMINE

6 Plaadi ja formaadi ühilduvus
7 Tootega esitatavad plaadid
10 Tarvikud
11 Esipaneel
11 Tagapaneel
12 Kaugjuhtimispult

ÜHENDUSED

14 Kõlarite ühendamine
18 Teleri / väliste seadmetega ühendamine
19 Võrguruuteriga ühendamine

SEADISTUSED

20 Algseadistuste protseduur
20 Peamenüü ekraan
20 Seadistuste ekraanile sisenemine
21 Seadistuste menüü funktsioonid
25 Võrgud ja internet
28 Tarkvara uuendamine

MEEDIA ESITAMINE

30 „All Content“ (Kogu sisu) ekraan
30 Kommertsplaatide esitamine
30 USB-seadmel asuvate failide esitamine
31 Kasutaja salvestatud sisuga plaadi esitamine
31 „AllShare“ võrgufunktsiooni kasutamine
32 Video taasesituse juhtimine
35 Muusika taasesituse juhtimine
39 Fotode esitamine
40 Raadio kuulamine
41 Kaugjuhtimispuldi eriefektide nuppude kasutamine

VÕRGUTEENUSED

43 Oma SAMSUNGI kontosse sisselogimine
43 Enne filmide ja telesaadete funktsiooni või rakenduste kasutamist
44 Filmide ja telesaadete funktsiooni kasutamine
44 Rakenduste kasutamine
48 Ekraani peegeldamine
48 Veebilehitseja kasutamine
51 Oma internetiteenuste kontode sidumine käesoleva tootega
51 BD-LIVE™

LISA

52 Lisateave
55 Veaotsing
58 Tehnilised andmed

- Käesoleva kasutusjuhendi joonised ja illustratsioonid on näitlikud ning need võivad erineda toote tegelikust välimusest.
- Teilt võidakse küsida administratiivtasu, kui:
  a. Te kutsute välja tehniku ning tootel ei leita puuduseid (näiteks pole Te kasutusjuhendist aru saanud)
  b. Te toote seadme remondikeskusesse ning tootel ei leita puuduseid (näiteks pole Te kasutusjuhendist aru saanud).
- Taolise administratiivtasu suurusest teavitatakse Teid enne tööde läbiviimist või koduvisiiti.

Plaadi ja formaadi ühilduvus

Plaatide tüübid ja sisu, mida Teie toode saab esitada

Meedia	Plaadi tüüp	Detailid
VIDEO	„Blu-ray“ plaat 3D „Blu-ray“ plaat	BD-ROM või BD-RE/-R –plaadid, mis on salvestatud BD-RE-formaadis.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEOsalvestatud DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R-plaadid, mis on salvestatud ja lõplikult vormistatud või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab DivX-, MKV-, MP4-faile.
MUUSIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Muusika, mis on salvestatud CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R-plaatidele või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab MP3- või WMA-faile.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotod, mis on salvestatud CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R-plaatidele või USB-salvestusmeedium, mis sisaldab JPEG-faile.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadi tüübist või salvestustingimustest ei pruugi toode esitada teatud CD-RW/-R ja DVD-R-plaate.
- Kui DVD-RW/-R-plaati pole korralikult DVD-videoformaadis salvestatud, ei ole seda võimalik esitada.
- Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud DVD-R-plaadile bitikiirusega, mis ületab 10 Mbps.
- Teie toode ei esita sisu, mis on salvestatud BD-R-plaadile või USB-seadmele bitikiirusega, mis ületab 30 Mbps.
- Taasesitus ei pruugi toimida teatud tüüpi plaatidega või juhtudel, kui kasutate teatud toiminguid, nagu näiteks kaameranurga muutmine või kuvasuhte reguleerimine. Teave plaatide kohta on detailselt kirja pandud plaadiümbrisele. Vajadusel saate informatsiooni sealt.
- BD-J-plaadi pealkirja esitamisel võib laadimine kauem aega võtta kui tavalise pealkirja puhul ning osad funktsioonid võivad aeglaselt toimida.

Plaatide tüübid, mida Teie toode ei esita

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-plaat, jne
- DVD-RAM
- „Super Audio CD“ (v.a. CD-kiht)
- DVD-RW(VR-režiim)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-G-de puhul esitatakse vaid heli, mitte pilti)
- 3,9 GB DVD-R autoriseerimisplaat.

| MÄRKUSED |

- Käesolev toode ei pruugi reageerida kõikidele toimingukäskudele, sest osad „Blu-ray“, DVD- ja CD-plaadid võimaldavad spetsiifilisi või piiratud toiminguid ning pakuvad taasesituse ajal vaid kindlaid funktsioone. Pidage meeles, et see pole toote defekt.
- SAMSUNG ei saa garanteerida, et käesolev toode esitab iga plaati, mis kannab „Blu-ray“ plaadi, DVD või CD logo, sest kõik plaadiformaadid arenevad ning „Blu-ray“ plaadi, DVD ja CD tarkvara loomise ja/või plaatide tootmise ajal võivad ilmneda probleemid ning vead.
- Kui Teil on küsimusi või Teil tekib probleeme „Blu-ray“, DVD- või CD-plaadi esitamisel antud seadmes, võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditoekeskusega. Samuti vaadake taasesituse piirangute kohta täiendavat informatsiooni käesolevast kasutusjuhendist.
- Osad väljaspool Teie regiooni ostetud kommertsplaadid ja DVD-plaadid ei pruugi antud seadmes mängida.

Regioonikood

Nii plaadimängijad kui plaadid on regioonide kaupa kodeeritud. Need regioonikoodid peavad ühtima, et plaati oleks võimalik esitada.
Kui koodid ei ühti, pole plaati võimalik esitada. Antud toote regiooninumber on kirjas toote tagapaneelil.

Plaadi tüüp	Regiooni-kood	Piirkond
„Blu-ray“ plaat		Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Korea, Jaapan, Taiwan, Hongkong ja Kagu-Aasia.
		Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika, Austraalia ja Uus-Meremaa.
		India, Hiina, Venemaa, Kesk- ja Lõuna-Aasia.
DVD-VIDEO		USA, USA territooriumid ja Kanada
		Euroopa, Jaapan, Lähis-Ida, Egiptus, Lõuna-Aafrika, Gröönimaa
		Taiwan, Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hongkong
		Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani saared, Kariibimere saared
		Venemaa, Ida-Euroopa, India, suurem osa Aafrikast, Põhja-Korea, Mongoolia
		Hiina

| MÄRKUS |

- Kui „Blu-ray“/DVD-plaadi regioonikood ei ühti mängija regioonikoodiga, siis pole plaati võimalik esitada.

Tootega esitatavad plaadid

„Blu-ray“ plaat	3D „Blu-ray“ plaat
BD-LIVE	„Dolby”
DTS	
PAL ülekandesüsteem Ühendatud Kuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal jne.	DivX
„Java”	

Toetatud formaadid

Videofaili tugi

Faililaiend	Konteiner	Videokoodek	Eraldusvõime	Kaadrikiirus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbps)	Helikoodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP				
		„Motion JPEG“				
		Microsoft MPEG-4 v3				
		Window Media Video v7, v8, v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480	-	4	
		MVC	-	24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	2	„Vorbis“

- Piirangud

- Isegi kui fail on kodeeritud ülalpool toodud toetatud koodeki poolt, ei pruugi fail olla esitatav, kui sisus esineb probleeme.
- Normaalset taasesitust ei garanteerita, kui faili konteineri informatsioon on vale või fail on vigane.
- Failid, millel on standardist suuremad kaadri-või bitikiirused, võivad taasesitamisel hakkida.
- Otsingu (vahelejätmise) funktsioon pole võimalik, kui faili indeksitabel on kahjustatud.
- Kui esitate faili läbi võrguühenduse, võib video taasesitus sõltuvalt võrgu kiirusest hakkida.
- Osad USB-seadmed /digitaalsed kaamerad ei pruugi antud tootega ühilduda.

- Video dekooder

- Toetab kuni H.264 tase 4.1 (v.a. FMO/ASO/RS)
- Ei toeta VC1 AP L4
- Väljaarvatud WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Alla 1280 X 720: 60 kaadrit maks.
  Üle 1280 X 720: 30 kaadrit maks.
- Ei toeta GMC 2 või kõrgemat
- Toetab ainult SVAF „Top/Bottom“, „Side by Side“ formaati
- Toetab ainult BD MVC tehnilisi andmeid

- Heli dekooder

- Toetab „WMA 10 Pro“ (Kuni 5,1)
- Ei toeta WMA kadudeta heli.
- Toetab ADPCM IMA, MS.
- Ei toeta ADPCM („A-Law“, „µ-Low“)
- Ei toeta QCELP, AMR NB/WB
- Toetab „Vorbist“ (Kuni 2-kanaliline),
- Toetab „Dolby Digital Plusi“ (Kuni 7,1.kanaliline)

- Kommentaarid

- MPEG4 : Toetab kuni „GMC 1-Warping Point“.
- H.264 : Toetab kuni „BP/MP/HP Level 4.1“.
- WMV :Toetab V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG1 : Ei toeta D-pilti.
- MPEG2 : Toetab kuni „Hight Profile High Level“.

❑ **Toetatud DivX-subtiitrite failiformaadid**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaatide video eraldusvõimest ja kaadrikiirusest ei pruugi osad MKV- ja MP4-formaadis plaadid antud seadmes mängida.

Muusikafaili tugi

Faililaiend	Konteiner	Helikoodek	Toetatud vahemik
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Toetatakse kuni 2-kanalilist
*.ogg	OGG	Vorbis	Toetatakse kuni 2-kanalilist
*.wma	WMA	WMA	Toetab „WMA 10 Pro“ (Kuni 5,1) Ei toeta WMA kadudeta heli. Toetab kuni M2 profiilini. Ei toeta LBR-režiimi.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	tüüp 0 ja tüüp 1
*.ape	ape	ape	Ei toetata X13, NVT

Pildifaili tugi

Faililaiend	Tüüp	Eraldusvõime
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Märkused USB-ühenduse kohta

- Teie toode toetab USB-salvestusmeediumeid, MP3-mängijaid, digitaalseid kaameraid ja USB-kaardilugejaid.
- Toode ei toeta kausta või faili nimesid, mis on pikemad kui 128 tähemärki.
- Osad USB-seadmed ja digitaalsed kaamerad ei pruugi antud tootega ühilduda.
- Teie toode toetab FAT 16, FAT 32 ja NTFS-failisüsteeme.
- Ühendage USB-seadmed otse toote USB-porti. USB-kaabli abil ühendamine võib põhjustada ühilduvusprobleeme.
- Rohkem kui ühe mäluseadme sisestamine mitme kaardi lugejasse või põhjustada häireid lugeja töös.
- Toode ei toeta PTP-protokolli.
- Ärge ühendage USB-seadet lahti „laadimisprotsessi“ ajal.
- Mida suurem on pildi resolutsioon, seda rohkem kulub aega pildi kuvamiseks.
- Käesolev toode ei esita DRM-iga („Digital Rights Management“ – Digitaalsete õiguste haldus) MP3-faile, mis on alla laetud kommertslehekülgedelt.
- Teie toode toetab ainult videot, mille kaadrikiirus on väiksem kui 30 kaadrit sekundis.
- Teie toode toetab ainult USB-massmälu klassi (MSC) seadmeid, nagu näiteks mälupulgad ja USB-kõvakettad. (USB-jaoturit ei toetata.)
- Teatud USB-kõvakettad, mitme kaardi lugejad ja mälupulgad ei pruugi antud tootega ühilduda.
- Kui osad USB-seadmed vajavad ülemäärast toidet, võivad neid piirata vooluringi ohutusseadmed.

- Kui taasesitus USB-kõvakettalt on ebastabiilne, ühendage kõvaketas vooluvõrku, et seda täiendava vooluga varustada. Kui probleem püsib, võtke ühendust USB-kõvaketta tootjaga.
- SAMSUNG ei vastuta andmefailide kahjustamise või andmekao eest.

AVCHD („Advanced Video Codec High Definition" – Edasijõudnud kõrglahutusega videokoodek)

- Käesolev toode esitab AVCHD-formaadis plaate. Taolisi plaate salvestatakse ja kasutatakse tavaliselt videokaamerates.
- AVCHD formaat on kõrglahutusega digitaalse videokaamera formaat.
- MPEG-4 AVC/H.264 formaat pakib kujutisi suurema tõhususega kui tavaline pildi pakkimisformaat.
- Osad AVCHD-plaadid kasutavad „x.v.Color" formaati. Käesolev toode esitab AVCHD-plaate, mis kasutavad „x.v.Color" formaati.
- „x.v.Color" on „Sony Corporationi" kaubamärk.
- „AVCHD" ja AVCHD logo on „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd." ja „Sony Corporationi" kaubamärgid.

| MÄRKUSED |

- Osad AVCHD-formaadis plaadid ei pruugi sõltuvalt salvestustingimustest mängida.
- AVCHD-formaadis plaate tuleb lõplikult vormistada.
- „x.v.Color" pakub laiemat värviulatust kui tavalised DVD videokaamera plaadid.
- Osad DivX-, MKV- ja MP4-formaadis plaadid ei pruugi sõltuvalt nende video eraldusvõimest ja kaadrikiirusest mängida.

Tarvikud

Kontrollige alltoodud tarvikute olemasolu.

FM-antenn

Toitejuhe

Kaugjuhtimispult/ Patareid (AAA-suurus)



Kasutusjuhend

Pehme riidelapp

HDMI-kaabel

Esipaneel

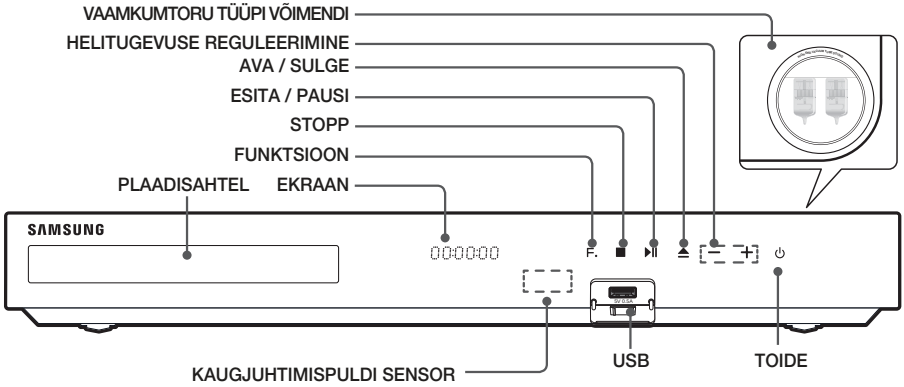

| MÄRKUSED |

- Vaakumtoru tüüpi võimendi lähedal asuvad mobiiltelefonid või –seadmed ning toote peale asetatud elektroonikatooted võivad põhjustada müra või helimoonutusi.
- Ärge laske lastel toote pinda puudutada, kui see on sisselülitatud. Toode on kuum.
- Toote tarkvara uuendamiseks läbi USB-pesa peate kasutama USB-välkmälupulka.
- Kui toode kuvab „Blu-ray“ plaadi menüüd, ei saa tootel või kaugjuhtimispuldil ▶ nuppu vajutades filmi käivitada. Filmi esitamiseks peate valima plaadimenüüs „Play Movie“ (Esita filmi) või „Start“ (Alusta) ning seejärel vajutama ⏎ nuppu.
- Kui kasutate teleris internetiteenuseid või esitate USB-seadme sisu, ei saa Te F**UNKTSIOONI** nupuga valida BD/DVD-režiimi. BD/DVD-režiimi valimiseks lõpetage kõigepealt teleris failide esitamine.

Tagapaneel

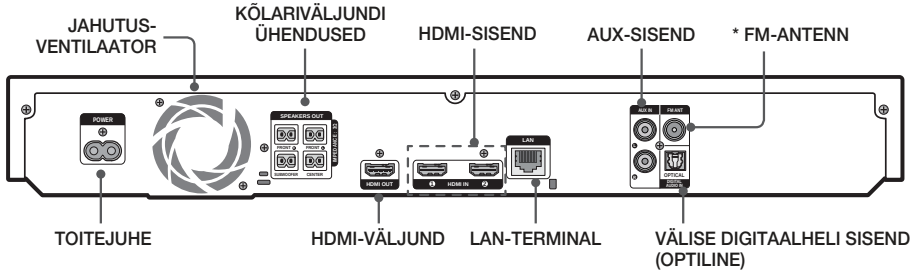

* **FM-antenni ühendamine**

1. Ühendage kaasasolev FM-antenn FM ANT pessa.
2. Liigutage antennijuhet aeglaselt ringi, kuni leiate asukoha, kus on hea vastuvõtt. Seejärel kinnitage juhe seinale või muule kindlale pinnale.

| MÄRKUSED |

- Jätke kodukinosüsteemi ümber vähemalt 10 cm ruumi, et tagada korralik ventilatsioon. Ärge takistage jahutusventilaatorit või ventilatsiooniauke.
- Käesolev toode ei võta vastu AM-ülekandeid.

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

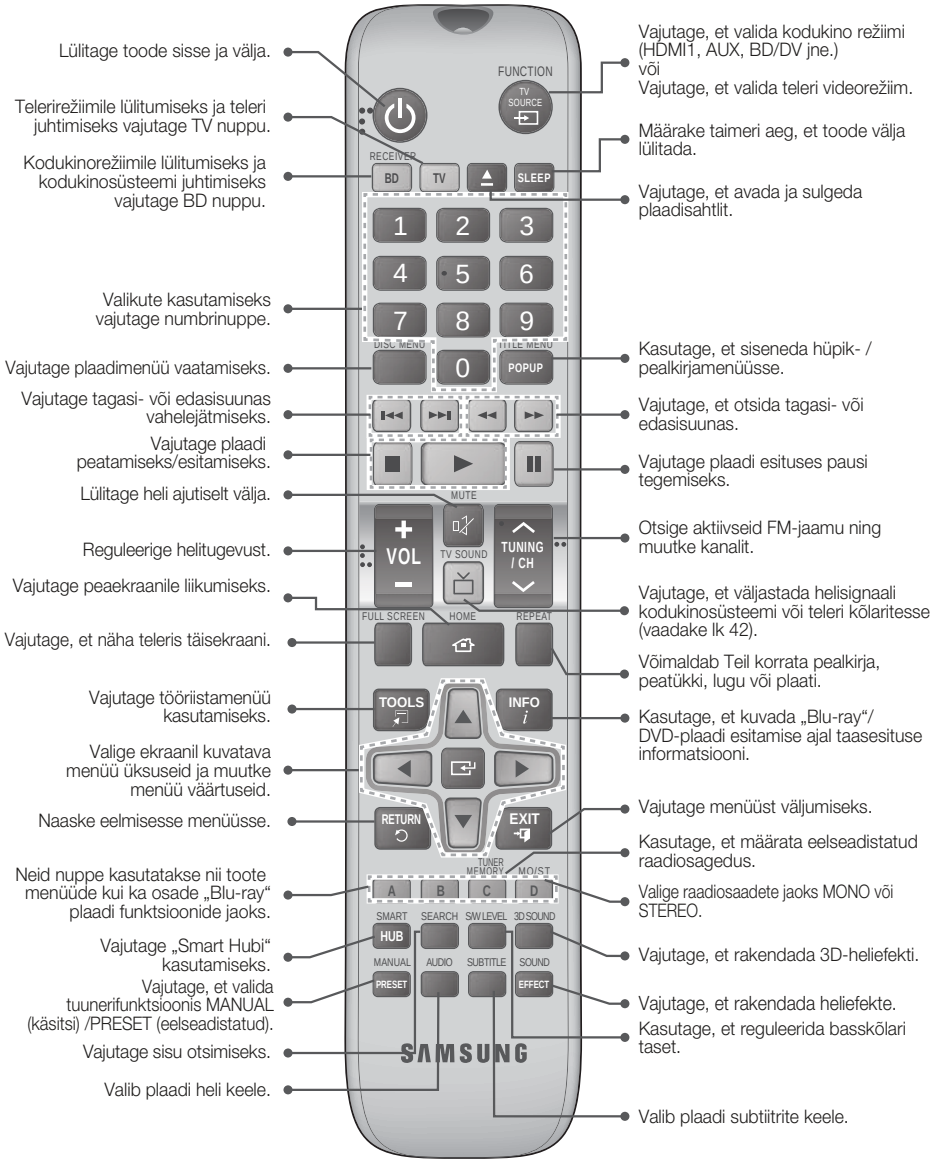

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

Patarei suurus: AAA

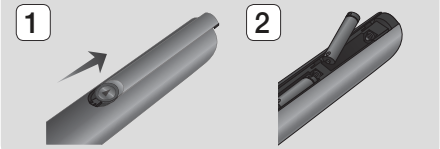

| MÄRKUSED |

- Kontrollige, et patareide otstes asuvad märgistused „+" ja „–" sobiksid patareipesas oleva diagrammiga.
- Eeldades tüüpilist telerikasutust, peaksid patareid kestma umbes aasta.
- Kaugjuhtimispulti saab kasutada kuni umbes 7 meetri kauguselt tootest sirgjooneliselt.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine

Saate käesoleva kaugjuhtimispuldiga juhtida oma teleri teatud funktsioone.

Kaugjuhtimispuldiga teleri juhtimiseks:

1. Vajutage TV nuppu, et lülitada kaugjuhtimispult telerirežiimi.
2. Lülitage oma teler sisse.
3. Hoides all **TOITE** nuppu, sisestage oma teleri tootemargile vastav kood.
   - Kui tabelis on Teie teleri jaoks välja toodud rohkem kui üks kood, sisestage üks kood korraga, et määrata kindlaks, milline neist sobib.
   - **Näide: SAMSUNGI teleri puhul**
     Hoides all **TOITE** nuppu kasutage numbrinuppe, et sisestada 00. Kui see ei tööta, proovige 15, seejärel 16 jne.
4. Kui teler välja lülitub, on seadistamine lõpuleviidud.
   - Saate kasutada teleri TOITE, HELITUGEVUSE, KANALI ja numbrinuppe (0-9).

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt Teie teleri margist ei pruugi pult osasid funktsioone juhtida. Samuti ei pruugi pult teatud telerimarkidega töötada.
- Kaugjuhtimispult töötab vaikimisi SAMSUNGI teleritega.

Telerite juhtimiskoodid

Tootemark	Kood
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Tootemark	Kood
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Käesolev peatükk kirjeldab erinevaid meetodeid toote ühendamiseks väliste seadmetega.
Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide välja ning ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti.

Kõlarite ühendamine

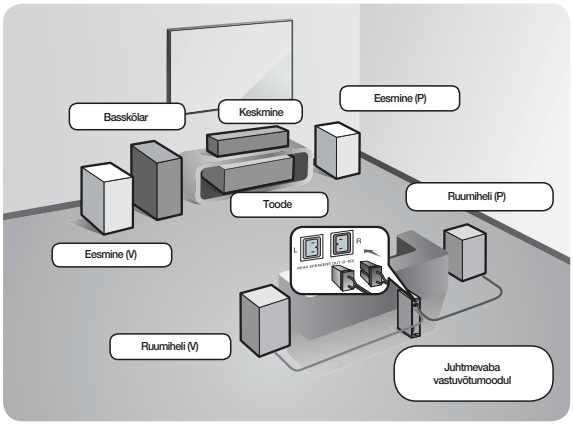

Toote asukoht

Asetage see alusele või riiulile või telerialuse alla.

Kuulamisasendi valimine

Kuulamisasendi kaugus telerist peaks olema umbes 2,5 kuni 3 korda suurem kui teleriekraani diagonaal.
Näiteks, kui Teil on 46-tolline teler, paigutage kuulamisasend 2,92 kuni 3,5 meetri kaugusele ekraanist.

Eesmised kõlarid	Asetage kõlarid oma kuulamisasendi ette, suunates nad umbes 45-kraadise nurga all enda poole. Asetage esikõlarid nii, et nende tviiterid oleksid Teie kõrvade kõrgusel. Joondage esikõlarite esikülg keskmise kõlari esiküljega või asetage need keskmisest kõlarist veidi ettepoole.
Keskmine kõlar	Kõige parem on paigaldada keskmine kõlar samale kõrgusele kui esikõlarid. Samuti saate selle oma teleri kohale või alla paigaldada.
Ruumiheli kõlarid	Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi külgedele. Kui seal pole piisavalt ruumi, asetage need kõlarid nii, et nad oleksid üksteise poole suunatud. Paigutage nad umbes 60 kuni 90 cm oma kõrvadest kõrgemale nii, et nad oleksid veidi allapoole suunatud. * Erinevalt esikõlaritest ja keskmisest kõlarist kasutatakse ruumiheli kõlareid peamiselt heliefektide jaoks. Kogu aeg nendest heli ei kostu.
Basskõlar	Basskõlari asukoht pole eriti oluline. Asetage see sinna, kuhu soovite.

*** Ruumihelikõlarid tuleb ühendada juhtmevaba vastuvõtumooduliga.**

Kõlari komponendid

Keskmine

Aluse põhi x 4

Basskõlar

Kruvi (5x20) x 20

Kõlari kaabel x 6

SWA-6000

Juhtmevaba vastuvõtja

Eesmine / Ruumiheli x 4

Alus x 4

Kõlarite paigaldamine „Tallboy“ tüüpi alusele

1. Pöörake aluse põhi tagurpidi ja ühendage see alusega.
2. Kasutage kruvikeerajat, et keerata kruvid nelja märgistatud auku.
3. Kinnitage kaasasolev kõlarijuhe päripäeva keerates ning asetage see aluse põhja keskel asuvasse auku.
4. Ühendage ülemine kõlar kokkupandud alusega.
5. Keerake kruvi kruvikeeraja abil päripäeva kõlari taga asuvasse auku.
   Seejärel ühendage kõlari kaabel.
6. Selline näeb välja kokkupandud kõlar.
   Järgige neid samme, et panna kokku järgmine kõlar.

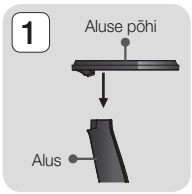

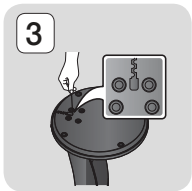

Kõlarite ühendamine

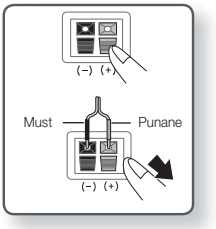

1. Ühendage iga kõlarikaablite punt õige kõlariga sobitades kaablipundi värvi kõlari põhjas oleva värvilise kleebisega.
2. Kõlarijuhtme kinnitamiseks iga kõlari külge:
   a. Vajutage kõlari tagaküljel olev punane sakk alla, sisestage punane juhe ja seejärel laske sakk lahti.
   b. Vajutage kõlari tagaküljel olev must sakk alla, sisestage must juhe ja seejärel laske sakk lahti.
3. Ühendage igast kõlarist tulevad kõlarijuhtme pistikud toote tagaküljel asuvasse pessa, sobitades kõlaripistikute värvid kõlaripesade värvidega.
4. Ühendage vasak- ja parempoolne ruumiheli kõlar juhtmevaba vastuvõtumooduliga. Taaskord sobitage pistikute värv juhtmevaba vastuvõtumooduli pesade värvidega.
5. Sisestage juhtmevaba vastuvõtumooduli toitejuhe seinakontakti.
6. Lülitage toode sisse. Toode ja juhtmevaba vastuvõtumoodul hakkavad nüüd üksteisega suhtlema ning peagi kuulete heli ruumiheli kõlaritest.

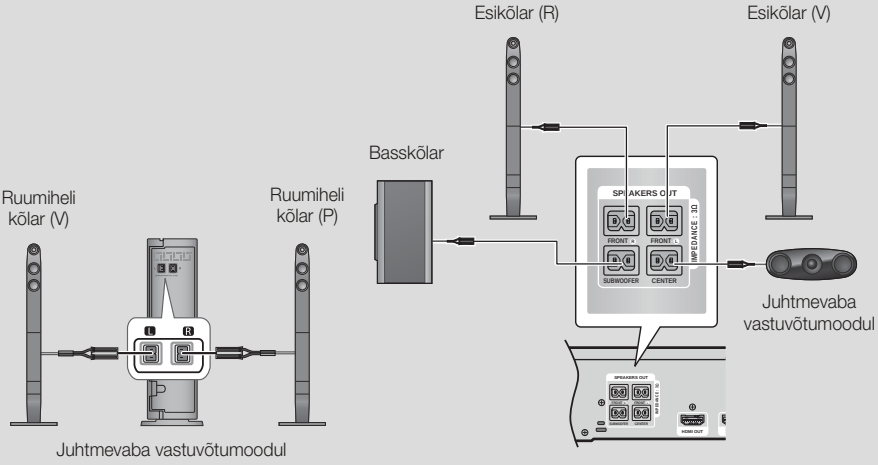

* Käesolev toode tuleb ühendada vaid mudeliga SWA-6000.

| ETTEVAATUST |

- Kui soovite toote seinale paigaldada, kinnitage kruvid või naelad korralikult ning kasutage paigaldamiseks kõlari tagaküljel asuvaid auke. SAMSUNG ei paku paigaldamiseks vajalikke tarvikuid (naelad või kruvid) ega paigaldusteenust.
- Ärge laske lastel kõlaritega või nende lähedal mängida. Lapsed võivad kõlari kukkumisel viga saada.
- Kõlarijuhtmete ühendamisel kõlaritega kontrollige, et polaarsus (+/ –) oleks õige.
- Hoidke basskõlar laste käeulatusest väljas, et lapsed oma käsi või muid esemeid basskõlari avasse ei topiks.
- Ärge riputage basskõlarit selle ava (auku) kasutades seina külge.
- Juhtmevaba vastuvõtuantenn on juhtmevabasse vastuvõtumoodulisse sisse-ehitatud. Hoidke see eemal veest ja niiskusest.
- Optimaalse kuulamisesituse tagamiseks kontrollige, et juhtmevaba vastuvõtumooduli ümber poleks takistusi.
- Kui juhtmevabadest ruumiheli kõlaritest ei kostu heli, lülituge režiimile „Dolby Pro Logic II“.
- 2-kanalilises režiimis juhtmevabad ruumiheli kõlarid heli ei edasta.

| MÄRKUSED |

- Kui asetate kõlari oma teleri lähedale, võib magnetväli ekraanil kuvatavaid värve moonutada.
- Asetage juhtmevaba vastuvõtumoodul oma kuulamisasendi taha. Kui juhtmevaba vastuvõtumoodul on tootele liiga lähedal, võib kõlaritest kostuv heli olla häiritud.
- Kasutades toote lähedal seadmeid, nagu mikrolaineahi, (juhtmevaba) LAN-kaart, „Bluetooth” seadmed või teisi seadmeid, mis kasutavad süsteemi sagedusele sarnast sagedust (2,4G / 5,8 Hz), võib esineda helikatkestusi.
- Maksimaalne ülekandekaugus toote ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel on u. 10m, kuid see võib sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast varieeruda. Kui toote ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel on terasbetoon- või metallsein, siis võib juhtuda, et süsteem ei tööta üldse, sest raadiolained ei suuda metalli läbistada.
- Kui toode ei suuda luua juhtmevaba ühendust, peate toote ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel käivitama ID seadistamise. Sellal, kui toode on välja lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldil „0" → "1" → "3" → "5". Lülitage juhtmevaba vastuvõtumoodul sisse. Seejärel vajutage juhtmevaba vastuvõtumooduli tagaküljel 5 sekundi vältel nuppu „**ID SET**“ ning lülitage toode sisse.

Teleri / väliste seadmete ühendamine

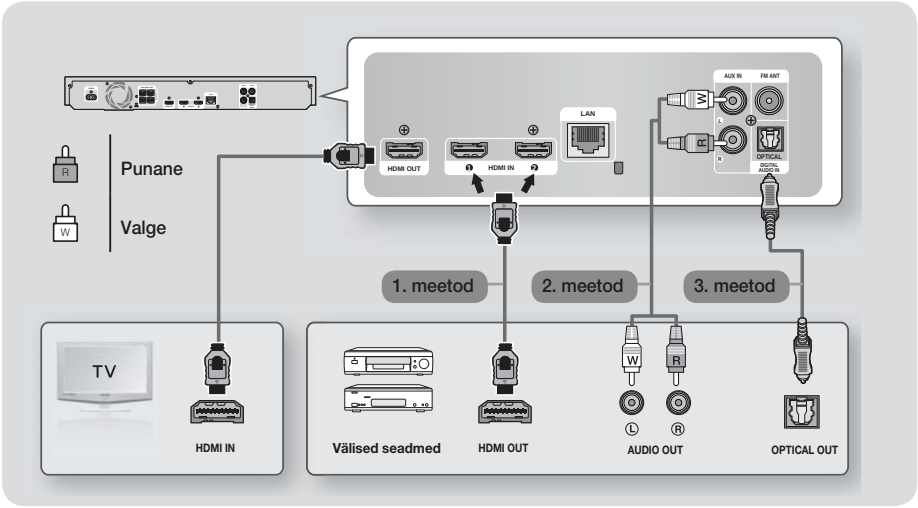

Teleriga ühendamine

Ühendage toote tagaküljel asuv HDMI OUT pesa HDMI-kaablit kasutades oma teleri HDMI IN pesaga. Kui olete seadistanud oma toote kaugjuhtimispuldi oma telerit juhtima, vajutage puldil **TV SOURCE** nuppu ja valige teleri väliseks allikaks HDMI.

Väliste seadmetega ühendamine

Välise seadme jaoks õige režiimi leidmiseks vajutage **FUNCTION** nuppu. Iga kord, kui Te nuppu vajutate, muutub režiim järgmises järjekorras: **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI1 ➞ HDMI2 ➞ FM ➞ BT**

1. meetod HDMI IN: Välise seadme ühendamine HDMI-kaabli abil

Ühendage toote tagaosas asuv HDMI IN pesa HDMI-kaablit kasutades oma digitaalse seadme HDMI OUT pesaga.
⇨ Valige režiim **HDMI1** või **HDMI2**.

2. meetod AUX IN: Välise analoogseadme ühendamine

Ühendage toote AUDIO IN pesa RCA-helikaablit (pole kaasas) kasutades välise analoogseadme AUDIO OUT pesaga.
⇨ Valige AUX režiim.

- Kontrollige, et kaablipistikute värvid ühtiksid sisend- ja väljundpesade värvidega.

3. meetod OPTICAL: Välise digitaalheliseadme ühendamine

Digitaalset signaali edastavate seadmete, nagu näiteks digiboksid, digitaalse heliväljundi ühendamiseks. Ühendage toote OPTICAL DIGITAL AUDIO IN pesa digitaalset optilist kaablit (pole kaasas) kasutades välise digitaalseadme OPTICAL OUT pesaga. ⇨ Valige D. IN režiim.

| MÄRKUSED |

- Nägemaks videot oma digiboksist, peate selle videoväljundi vahetult teleriga ühendama.
- Käesolev süsteem toetab väliste digitaalseadmete digitaalset diskreetimiskiirust 32 kHz või kõrgem.
- Käesolev süsteem toetab ainult DTS ja „Dolby Digital" formaadis heli. MPEG-heli, bitivoo formaati, ei toetata.

Võrguruuteri ühendamine

Saate oma toote oma võrku ühendada kasutades ühte alltoodud meetoditest.

Juhtmega võrk

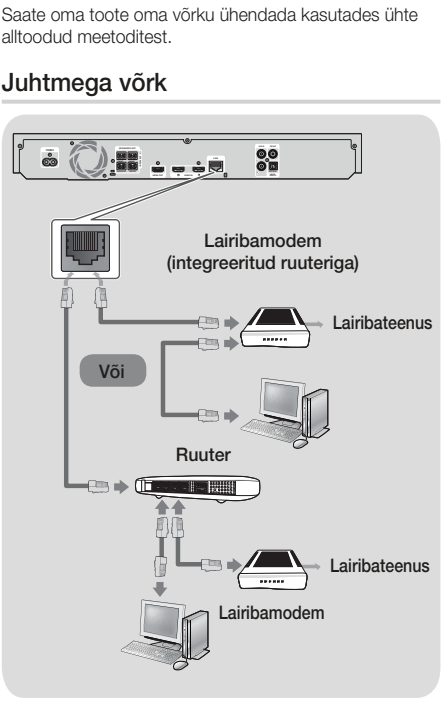

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt Teie ruuterist või internetiteenuse pakkuja poliitikast, ei pruugi Teil olla ligipääsu SAMSUNGI tarkvarauuenduste serverile. Rohkema teabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
- DSL-i kasutajad peaksid võrguühenduse loomiseks kasutama ruuterit.
- „AllShare Play“ funktsiooni kasutamiseks peate oma arvuti võrku ühendama nii, nagu ülaltoodud joonisel näidatud.
  Ühendus võib olla nii juhtmega kui juhtmevaba.

Juhtmevaba võrk

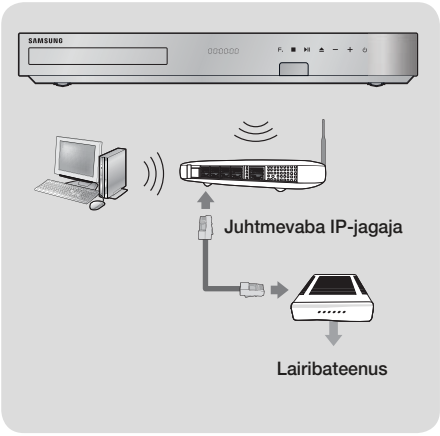

| MÄRKUSED |

- Kui Teie juhtmevaba ruuter toetab DHCP-d, saab antud mängija juhtmevabasse võrku ühendumisel kasutada DHCP-d või staatilist IP-aadressi.
- Seadke juhtmevaba IP-ruuter infrastruktuuri režiimi. „Ad-hoc“ režiimi ei toetata.
- Mängija toetab vaid järgmiseid turvaprotokolle:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES).
- Valige juhtmevabal ruuteril kanal, mida hetkel ei kasutata. Kui juhtmevaba ruuteri jaoks määratud kanalit kasutab samal ajal ka mõni lähedalasuv seade, võivad tekkida häired ning ühendus võib katkeda.
- Vastavalt uutele Wi-Fi sertifitseerimisandmetele ei toeta SAMSUNGI kodukinosüsteem WEP, TKIP või TKIP-AES („WPS2 Mixed“) krüpteerimistüüpe võrkudes, mis jooksevad 802.11n režiimis.
- Juhtmevaba LAN võib oma loomu poolest sõltuvalt töötingimustest (ruuteri esitus, vahemaa, takistused, teiste raadioseadmete põhjustatud häired) erinevaid häireid põhjustada.

Algseadistuste protseduur

- Peamenüüd ei kuvata, kui Te ei häälesta algseadistusi.
- Selle toote ekraanikuva võib muutuda pärast tarkvaraversiooni uuendamist.
- Ligipääsuks vajalikud sammud võivad erineda sõltuvalt Teie valitud menüüst.

Algseadistuste protseduur võimaldab Teil määrata ekraanikuva ja menüü keele, konfigureerida ühendust oma koduvõrguga, valida Teie telerile sobivat kuvasuhet (ekraani suurus ja formaat) ning võimalusel uuendada oma toote tarkvara.
Algseadistuste täielike juhiste jaoks järgige järjekorda ekraanil.

| MÄRKUSED |

- Kui soovite taas algseadistuste ekraani kuvada ja muudatusi teha, valige peamenüü ekraanil „**Settings**“ (Seadistused) > „**System**“ (Süsteem) > „**Setup**“ (Seadistus) või valige „**Reset**“ (algseadistamine) (vaadake lk 23).

Peamenüü ekraan

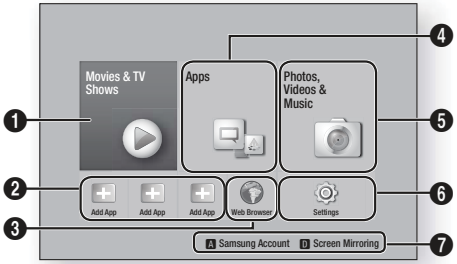

❶	**Filmid ja telesaated:** Laadige internetist alla filme ja telesaateid. | MÄRKUSED | ▸ Sõltuvalt Teie asukohariigist ei pruugita antud menüüfunktsiooni toetada.
❷	**Veebilehitseja:** veebibrauseri rakendust kasutades saate internetti minna.
❸	**Soovitatud rakendused:** Kasulike ja populaarsete rakenduste nimekiri, mida soovitame Teil alla laadida.
❹	**Rakendused:** Laadige alla või sisenege erinevatesse tasuta või tasulistesse rakendustesse.
❺	**Fotod, videod ja muusika:** Esitage plaadilt, USB-seadmelt, arvutist või mobiilist fotosid, muusikat või videoid.
❻	**Seadistused:** Seadistage erinevaid funktsioone, et need sobiksid Teie isiklike eelistustega.
❼	**PUNANE (A):** Vajutage PUNAST (A) nuppu oma kaugjuhtimispuldil, et luua ja / või sisse logida oma isiklikku SAMSUNGI kontosse. **SININE (D):** Seadistage juhtmevaba peegeldusfunktsioon kodukinosüsteemi ja nutitelefoni või tahvelarvuti vahel.

▪ Peamenüü ekraanil üksuse valimine

1. Peamenüü ekraanil üksuse valimiseks liigutage ▲▼◄► nuppe kasutades kursorit, kuni soovitud üksus on rõhutatud, seejärel vajutage [E] nuppu.

| MÄRKUSED |

- Kui jätate toote stoppreežiimi rohkem kui 5 minutiks ilma seda kasutamata, kuvatakse Teie teleris ekraanisäästja. Kui toode jäetakse ekraanisäästjarežiimi rohkem kui 20 minutiks, lülitub toide automaatselt välja.

Seadistuste ekraanile sisenemine

1. Valige peamenüü ekraanil „**Settings**“ (Seadistused) ning seejärel vajutage [E]. Kuvatakse seadistuste ekraan.

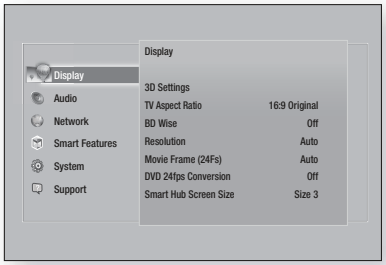

2. Seadistuste ekraanil menüüdesse, alammenüüdesse ja valikutesse sisenemiseks vaadake palun kaugjuhtimispuldi joonist järgmisel leheküljel.

Seadistuste menüü jaoks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

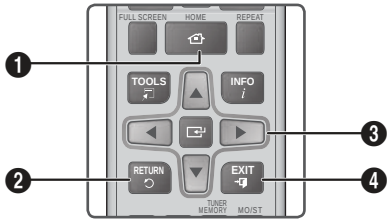

1	**HOME** (Peamenüü) nupp: Vajutage, et liikuda peamenüü ekraanile.
2	**RETURN** (Tagasi) nupp: Naaske eelmisesse menüüsse.
3	**(Sisesta) / SUUNA** nupp: • Vajutage ▲▼◄►, et liigutada kursorit või valida üksust. • Vajutage nuppu, et aktiveerida hetkel valitud üksus või kinnitada seadistust.
4	**EXIT** (Välju) nupp: Vajutage, et käesolevast menüüst väljuda.

Detailne funktsiooniteave

Iga seadistuste menüü funktsiooni, menüü-üksust ja individuaalset valikut selgitatakse ekraanil. Selgituse vaatamiseks kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida funktsioon, menüü-üksus või valik. Selgitus kuvatakse tavaliselt ekraani paremasse ossa.

Lühike kirjeldus iga seadistuste menüü funktsiooni kohta algab sellelt leheküljelt. Lisateavet osade funktsioonide kohta võite leida ka käesoleva kasutusjuhendi Lisast.

Seadistuste menüü funktsioonid

„Display“ (Ekraan)	
„3D Settings“ (3D-seadistused)	3D-ga seotud funktsioonide seadistamine. ✓ **„3D Blu-ray Playback Mode“ (3D „Blu-ray“ taasesitusrežiim):** Valige, kas esitada 3D-sisuga „Blu-ray“ plaati 3D-režiimis. Kui liigute 3D-režiimis olles peamenüüsse või „Smart Hubi“ peamenüüsse, lülitub toode automaatselt 2D-režiimile. ✓ **„Screen Size“ (ekraani suurus):** Sisestage tootega ühendatud teleri suurus. Toode reguleerib 3D-väljundi automaatselt teleri ekraani järgi.
„TV Aspect Ratio“ (Teleri kuvasuhe)	Võimaldab Teil reguleerida toote väljundit vastavalt Teie teleri ekraani suurusele. Vaadake lk 52.
„BD Wise“	„BD Wise“ on SAMSUNGI uus seadmete omavahelise ühendamise funktsioon. Kui ühendate SAMSUNGI toote ja SAMSUNGI teleri „BD Wise'i“abil üksteisega kasutades HDMI-kaablit ning „BD Wise“ on nii tootes kui teleris sisselülitatud, väljastab toode videot, mille eraldusvõime ja kaadrikiirus vastavad „Blu-ray“ /DVD-plaadile.
„Resolution“ (Eraldusvõime)	Võimaldab Teil HDMI-videosignaali väljundresolutsiooni seada sättele „Auto“ (automaatne), 1080p, 1080i, 720p või , 576p/480p. Number viitab kaadris olevate videoridade arvule. i ja p viitavad vastavalt ülerea-ja täiskaadrilaotusele. Mida rohkem ridu, seda kõrgem kvaliteet.
„Movie Frame (24Fs)“	„Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni seadistamine sättele „Auto“ (automaatne) võimaldab tootel automaatselt reguleerida enda HDMI-väljundit kaadrikiirusele 24 kaadrit sekundis, et saavutada täiustatud pildikvaliteet, kui ühendatud teler toetab vastavat kaadrikiirust. • „Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni saate nautida vaid siis, kui teler vastavat kaadrikiirust toetab. • „Movie Frame“ funktsioon on võimalik vaid siis, kui toode on HDMI 1080p väljundresolutsiooni režiimis.
„DVD 24fps Conversion“ (DVD 24 kaadrit sekundis formaati teisendus)	Teisendab DVD-plaadi taasesituse kaadrikiirusele 24 kaadrit sekundis ja väljastab seda HDMI-ühenduse kaudu. Antud valik on võimalik vaid siis, kui „Movie Frame (24Fs)“ on sisselülitatud.
„Smart Hub Screen Size“ („Smart Hubi“ ekraanisuurus)	Võimaldab Teil valida optimaalse suuruse „Smart Hubi“ ekraani jaoks.
„HDMI Colour Format“ (HDMI värviformaat)	Võimaldab Teil HDMI-väljundi jaoks värviruumi formaadi määrata, et see sobiks ühendatud seadme (teler, monitor jne) võimalustega.

„HDMI Deep Colour“	Võimaldab Teil määrata toodet väljastama HDMI OUT pesast videot „Deep Color“ funktsiooniga. „Deep Color“ pakub täpsemat värvitootlust suurema värvisügavusega.
„Progressive Mode“ (täiskaadrirežiim)	Võimaldab Teil DVD-plaatide vaatamisel pildikvaliteeti parandada.

„Audio“ (Heli)	
„Simple Speaker Setup“ (Lihtne kõlarite seadistamine)	Võimaldab Teil konfigureerida ühendatud kõlarite seadistusi, et saavutada parim võimalik ruumiheli. ✓ **„Normal Mode“** (Normaalrežiim): Valige, kui olete paigaldanud oma kõlarid vastavalt soovitatud paigutusele, nii et ruumiheli kõlarid on kuulamisasendi kõrval või taga. ✓ **„Simple Mode“** (Lihtne režiim): Valige, kui olete asetanud ruumiheli kõlarid kuulamisasendi ette. Antud režiim miksib eesmise heli ruumiheli kõlaritesse. **| MÄRKUSED |** ▸ DPLII, SFE, „Virtual 7.1“ ei toimi, kui sisse on lülitatud lihtne režiim.
„Speaker Settings“ (Kõlarite seadistused)	Võimaldab Teil reguleerida järgmiseid kõlarite seadistusi ning lülitada testtooni sisse ja välja, et saaksite kõlareid testida. ✓ **„Level“** (Tase): Võimaldab Teil reguleerida iga kõlari suhtelist valjust vahemikus 6db kuni -6db. Näiteks, kui Teile meeldib sügav bass, saate basskõlari valjust reguleerida tasemele 6db. ✓ **„Distance“** (Vahemaa): Võimaldab Teil reguleerida iga kõlari suhtelist kaugust kuulamisasendist kuni 9 meetri võrra. Mida suurem on vahemaa, seda valjem on kõlar. ✓ **„Test Tone“** (Testtoon): Võimaldab Teil käivitada testtooni funktsiooni, et saaksite oma seadistusi kontrollida. Testtooni määramine sättele „On“ lülitab testtooni sisse. Selle sättele „Off“ määramine, lülitab testtooni välja.
„Equaliser“ (Ekvalaiser)	Võimaldab Teil ekvalaiseri seadistusi käsitsi määrata.

„Smart Volume“	Võimaldab Teil toodet nii seadistada, et stseeni muutumisel või kanali vahetamisel jääb helitugevus stabiilseks.
„Speaker Selection“ (Kõlari valik)	Võimaldab Teil valida, milliseid kõlareid aktiveerida - kas teleri või kodukinosüsteemi kõlareid.
„Audio Return Channel“ (Heli naasmiskanal)	Võimaldab Teil suunata telerist tulevat heli kodukinosüsteemi kõlaritesse. Selleks on vajalik HDMI-ühendus ja „Audio Return Channel“ (ARC) funktsiooniga ühilduv teler. • Kui „Audio Return Channel“ on sisselülitatud, kasutage toote teleriga ühendamiseks HDMI-kaablit. Sellisel juhul optiline sisend ei tööta. • Kui „Audio Return Channel“ on seatud automaatse peale, kasutage toote teleriga ühendamiseks HDMI-kaablit. Sellisel juhul valitakse ARC või optiline sisend automaatselt.
„Digital Output“ (Digitaalne väljund)	Võimaldab Teil seadistada digitaalset väljundit nii, et see sobiks tootega ühendatud AV-vastuvõtja võimalustega. Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake palun digitaalse väljundi valiku tabelit (lk 54).
„Dynamic Range Control“ (Dünaamilise diapasooni kompressioon)	Võimaldab Teil rakendada dünaamilise diapasooni kompressiooni „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“ ja „Dolby True HD“ helile. ✓ **„Auto“** (automaatne): Kontrollib automaatselt „Dolby True HD“ heli dünaamilist diapasooni tuginedes „Dolby True HD“ heliraja informatsioonile. Samuti lülitab välja dünaamilise diapasooni kompressiooni „Dolby Digital“ ja „Dolby Digital Plus“ heli puhul. ✓ **„Off“** (väljalülitatud): Jätab dünaamilise diapasooni kompresseerimata, võimaldades Teil kuulata algupärast heli. ✓ **„On“:** Lülitab dünaamilise diapasooni kompressiooni sisse kõigi kolme „Dolby“ formaadi jaoks. Vaiksemad helid tehakse valjemaks ning valjude helide tugevust vähendatakse.
„Downmixing Mode“ (Allamiksimisrežiim)	Võimaldab Teil valida mitmekanalilise allamiksimismeetodi, mis ühildub Teie stereosüsteemiga. Saate valida, et toode miksiks heli normaalseks stereoheliks või ruumiheliga ühilduvaks heliks.

„Audio Sync“ (Heli sünkroniseerimine)	Kui toode on ühendatud digitaalse teleriga, saate reguleerida heli viivitust, et heli oleks videoga sünkroonis. Viivitust on võimalik seada vahemikus 0 kuni 300 millisekundit.

„Network“ (Võrk)	
„Network Status“ (Võrgu staatus)	Võimaldab Teil kontrollida, kas ühendus võrgu ja internetiga on loodud.
„Network Settings“ (Võrguseadistused)	Konfigureerige võrguühendust, et saaksite nautida erinevaid funktsioone, nagu näiteks internetti või „AllShare'i“ ja „Wi-Fi“ funktsionaalsust, ning viige läbi tarkvara uuendusi.
„Wi-Fi Direct“	Võimaldab Teil „partnervõrku kasutades ühendada „Wi-Fi Direct“ seadme, ilma et vajaksite juhtmevaba ruuterit. Pidage meeles, et kui toode on ühendatud juhtmevabasse võrku, võidakse ühendus katkestada, kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni. **| MÄRKUSED |** ▸ Tekstifaile, näiteks faile laiendiga .TXT või .DOC, ei kuvata, kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni.
„AllShare Settings“ („AllShare“ seadistused)	Võimaldab Teil valida, millised võrku ühendatud seadmed, nagu näiteks nutitelefonid ja tahvelarvutid, saavad Teie teleriga sisu jagada.
„Device Name“ (Seadme nimi)	Võimaldab Teil määrata tootele nime, millega seda tuvastada saab. Saate antud nime kasutada, et tuvastada toodet, kui olete loomas ühendust väliste Wi-Fi-seadmetega (nutitelefonid, tahvelarvutid jne).
„BD-Live Settings“ („BD-Live“ seadistused)	Määrake erinevaid „BD-Live“ funktsioone. „BD-Live“ võimaldab Teil siseneda teatud „Blu-ray“ plaatidel olevatesse lisafunktsioonidesse, kui olete internetiga ühendatud. ✓ **„BD-Live Internet Connection“** („BD-Live“ internetiühendus): Võimaldab Teil täielikult või osaliselt lubada või keelata „BD-Live“ internetiühendust. ✓ **„BD Data Management“** (BD-andmete haldus): Hallake „BD-Live“ teenusest või „Blu-ray“ plaadilt allalaetud BD-andmeid.

„Smart Features“ (Nutikad funktsioonid)	
„Apps Settings“ (Rakenduste seadistused)	Võimaldab Teil konfigureerida rakenduse teavituse seadeid ning vaadata oma rakenduste põhiteavet. ✓ **„Push Notification Settings“** (Teavituste seaded sees): Võtke vastu teavitusi valitud teenustest. ✓ **„Properties“** (Omadused): Vaadake rakenduste põhiteavet.
„VOD Rating Lock“ (Videolaenutuse hindamislukk)	Saate lukustada ligipääsu „Video on Demand“ (VOD) teenuse sisule põhinedes selle hinnangul. **| MÄRKUSED |** ▸ Vaikimisi PIN-kood on 0000. ▸ Sõltuvalt Teie asukohariigist ei pruugita antud funktsiooni toetada.
„Terms & Conditions“, „Privacy Policy“ (Tingimused, Privaatsuspoliitika)	Võimaldab Teil vaadata „Smart Hub“ teenuse tingimusi ning privaatsuspoliitikat.
„Reset Smart Hub“ („Smart Hubi“ algseadistamine)	Taastab kõik „Smart Hubi“ sätted vaikimisi väärtustele. **| MÄRKUSED |** ▸ Vaikimisi PIN-kood on 0000.

„System“ (Süsteem)	
„Setup“ (Seadistus)	Võimaldab Teil taaskäivitada algseadistuste protseduuri.
„Language“ (Keel)	Saate valida keele, mida eelistate ekraanikuva, plaadimenüü, subtiitrite jne jaoks. • Plaadimenüü, plaadi heli või subtiitrite jaoks valitud keel kuvatakse vaid siis, kui plaat seda toetab.
„Device Manager“ (Seadme haldur)	Saate ühendada toote esiküljel olevasse USB-porti juhtmevaba USB-klaviatuuri või hiire. ✓ **„Keyboard Settings“** (Klaviatuuri seadistused): Võimaldab Teil seadistada tootega ühendatud juhtmevaba USB-klaviatuuri. **| MÄRKUSED |** ▸ Saate klaviatuuri kasutada vaid siis, kui veebibrauseris kuvatakse QWERTY klaviatuuriekraan või aken.

„Device Manager“ (Seadme haldur)	✓ **„Mouse Settings“** (Hiire seadistused): Võimaldab Teil seadistada tootega ühendatud juhtmevaba USB-hiirt. Hiirt saate toote menüüs kasutada samal moel, nagu Te kasutate hiirt arvuti puhul. ▪ **Hiire kasutamiseks toote menüüs:** 1. Ühendage tootega USB-hiir. 2. Klõpsake esmasele nupule, mille valisite hiire seadistuste all. Kuvatakse lihtne menüü. 3. Klõpsake soovitud menüüüksustele. **| MÄRKUSED |** ▸ Osad USB HID klaviatuurid ja hiired ei pruugi Teie tootega ühilduda. ▸ Osad HID-klaviatuuride nupud ei pruugi töötada. ▸ Juhtmega USB-klaviatuure ei toetata. ▸ Osasid rakendusi ei pruugita toetada. ▸ Kui juhtmevaba HID-klaviatuur ei tööta häirete tõttu, liigutage klaviatuur tootele lähemale.
„Security“ (Turvalisus)	Vaikimisi PIN-kood on 0000. Kui Te pole veel oma PIN-koodi loonud, siis sisestage turvafunktsioonidesse sisenemiseks vaikimisi PIN-kood. ✓ **„BD Parental Rating“** (BD vanemakontroll): Hoiab ära samaväärse või kõrgema teatud vanusereitinguga „Blu-ray“ plaatide esitamise, kui ei sisestata PIN-koodi. ✓ **„DVD Parental Rating“** (DVD vanemakontroll): Hoiab ära Teie poolt määratud teatud numbrilisest hinnangust kõrgema hinnanguga DVD-plaatide esitamise, kui ei sisestata PIN-koodi. ✓ **„Change PIN“** (PIN-i muutmine): Muutke 4-kohalist PIN-koodi, mida kasutatakse turvafunktsioonidesse sisenemiseks. ▪ **„If you forget your PIN“ (Kui unustate oma PIN-koodi)** 1. Eemaldage seadmest plaat või USB-seade. 2. Vajutage ja hoidke all ■ nuppu toote esipaneelil kauem kui 5 sekundit. Kõik seadistused taastatakse vaikimisi väärtustele. **| MÄRKUS |** ▸ Kui vaikimisi väärtused taastatakse, kustutatakse kõik kasutaja poolt salvestatud BD-andmed.
„General“ (Üldine)	Saate määrata ekraani heledust ja ajavööndit. ✓ **„Front Display“** (Esiekraan): Võimaldab Teil muuta esipaneeli heledust. ✓ **„Time Zone“** (Ajavöönd): Saate täpsustada ajavööndit, mis Teie piirkonnas kehtib. ✓ **„Menu Transparency“** (Menüü läbipaistvus): Reguleerige menüükasti läbipaistvust.
„Anynet+ (HDMI-CEC)“	„Anynet+“ on mugav funktsioon, mis pakub ühendatud toiminguid teiste SAMSUNGI toodetega, millel on „Anynet+“ funktsioon, ning võimaldab Teil neid seadmeid ühe SAMSUNGI teleripuldiga juhtida. Antud funktsiooni kasutamiseks peate selle toote HDMI-kaabli abil „Anynet+ „ SAMSUNGI teleriga ühendama. Kui soovite kasutada „Anynet+ (HDMI-CEC)“ funktsiooni, järgige palun alltoodud juhiseid. 1) Ühendage toode HDMI-kaabli abil „Anynet+ (HDMI-CEC)“ ühilduva SAMSUNGI teleriga. 2) Lülitage „Anynet+ (HDMI-CEC)“ sisse nii teleris kui tootes. 3) Otsige teleri „Anynet+ (HDMI-CEC)“ nimekirjas antud toodet ja seejärel valige see. Täpsemaid juhiseid vaadake teleri kasutusjuhendi „Anynet+“ peatükist.
„DivX® Video On Demand“ (DivX® videolaenutus)	Vaadake DivX® videolaenutuse registreerimiskoode, et osta ja esitada DivX® videolaenutuse sisu.

„Support“ (Tugi)	
„Remote Management“ (Kaughaldus)	Aktiveerituna võimaldab see funktsioon SAMSUNGI kõnekeskuse agentidel kaugelt Teie tootega seotud probleeme diagnoosida ja parandada. Selleks on vaja aktiivset internetiühendust. Kaughalduse teenus ei pruugi osades riikides võimalik olla.
„Software Update“ (Tarkvarauuendus)	Rohkem teavet tarkvarauuenduse kohta leiate „Tarkvara uuendamise“ peatükist lk 28.
„Usage Mode“ (Kasutusrežiim)	Võimaldab Teil määrata kasutusrežiimi. Kui kasutate kodukinosüsteemi kodus, valige alati „Home“ (Kodu). „Store“ (Pood) on mõeldud vaid jaekaubanduses kasutamiseks.
„Contact Samsung“ (Võtke SAMSUNGIGA ühendust)	Pakub kontaktinformatsiooni, et saaksite oma tootega seoses abi paluda.
„Reset“ (Algseadistamine)	Taastab kõik seadistused, v.a. võrgu- ja „Smart Hubi“ seadistused, vaikimisi väärtustele ning käivitab seejärel seadistamise funktsiooni. Selleks on vajalik PIN-koodi sisestamine. Vaikimisi PIN-kood on 0000.

Võrgud ja internet

Kui ühendate antud toote võrku, saate kasutada võrgupõhiseid rakendusi ja funktsioone, nagu näiteks „Smart Hub“ ja „BD-Live“, ning uuendada toote tarkvara läbi võrguühenduse. Rohkem teavet internetti pääsemise ja teenuste kasutamise kohta lugege käesoleva kasutusjuhendi peatükist „Võrguteenused“ lehekülgedel 43-51. Juhised võrguühenduse seadistamiseks algavad allpool.

Teie võrguühenduse seadistamine

Enne alustamist võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga, et teada saada, kas Teie IP-aadress on staatiline või dünaamiline. Kui see on dünaamiline ning Teil on juhtmega või juhtmeta võrk, soovitame kasutada allpool kirjeldatud automaatse seadistamise protseduure. Kui loote ühendust juhtmega võrku, ühendage enne seadistamisprotseduuri alustamist toode LAN-kaablit kasutades oma ruuteriga.
Oma võrguühenduse seadistamiseks järgige antud samme:

1. Valige peamenüü ekraanil „**Settings**“ (Seadistused), seejärel vajutage [E] nuppu.
2. Valige „**Network**“ (Võrk), seejärel vajutage [E] nuppu.
3. Valige „**Network Settings**“ (Võrguseadistused), seejärel vajutage [E] nuppu.
4. Liikuge juhtmega võrkude juhiste juurde, mis algavad allpool või juhtmevabade võrkude juhiste juurde, mis algavad leheküljel 26.

Juhtmega võrk

❑ **Juhtmega - Automaatne**

Pärast ülaltoodud sammude 1-3 järgimist:

1. Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste) ekraanil võimalus „Network type“ (Võrgu tüüp) sättele „**Wired**“ (Juhtmega). Seejärel valige „**Connect**“ (Ühenda) ning vajutage [E] nuppu. Toode tuvastab juhtmega ühenduse, kinnitab võrguühenduse ning loob võrguga ühenduse.
2. Kui see on tehtud, rõhutage **OK** ja vajutage [E] nuppu.

❑ **Juhtmega - Käsitsi**

Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur ei tööta, peate võrguseadistuste väärtused käsitsi määrama.

Pärast ülatoodud sammude 1-3 järgimist:

1. Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste) ekraanil võimalus „Network type“ (Võrgu tüüp) sättele „**Wired**“ (Juhtmega). Seejärel valige „**Connect**“ (Ühenda) ning vajutage [E] nuppu. Toote hakkab võrku otsima ning seejärel kuvab ühenduse ebaõnnestumise teate.

| MÄRKUSED |

- Kui on võimalik ühendada kodukinosüsteem Teie võrku juhtmevabalt, valige sellel etapil „**Change Network**“ (Muuda võrku) ja seejärel liikuge juhtmevabade võrkude juhiste juurde leheküljel 26.

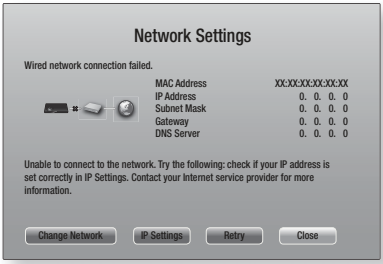
Network Settings
Wired network connection failed.
MAC Address XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP Address 0. 0. 0. 0
Subnet Mask 0. 0. 0. 0
Gateway 0. 0. 0. 0
DNS Server 0. 0. 0. 0
Unable to connect to the network. Try the following: check if your IP address is set correctly in IP Settings. Contact your Internet service provider for more information.
Change Network
IP Settings
Retry
Close

2. Kasutage ◄► nuppe, et valida „**IP Settings**“ (IP-seadistused), seejärel vajutage [E] nuppu. Kuvatakse IP-seadistuste ekraan.

3. Valige „IP setting“ (IP määramise) väli ning seejärel määrake säte „Enter manually“ (Määra käsitsi).
4. Valige väärtus, mida soovite sisestada (näiteks IP-aadress) ning seejärel vajutage . Väärtuse jaoks numbrite sisestamiseks kasutage puldi numbrinuppe. Numbreid saate sisestada ka ▲▼ nuppe kasutades. Kasutage puldil ◄► nuppe, et liikuda väärtuse sees ühelt sisestusväljalt teisele. Kui see on tehtud, vajutage nuppu .
5. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et liikuda järgmisele väärtusele, ja seejärel sisestage numbrid antud väärtuse jaoks 4. sammus väljatoodud juhiseid järgides.
6. Korrake samme 4 ja 5, kuni olete täitnud kõik väärtused.

| MÄRKUSED |

- Võrguväärtused saate küsida oma internetiteenuse pakkuja käest.

7. Kui kõigi väärtuste sisestamine on lõpetatud, valige **OK** ja seejärel vajutage nuppu. Kodukinosüsteem kinnitab võrguühenduse ning loob võrguga ühenduse.

Juhtmevaba võrk

Juhtmevaba võrku on võimalik seadistada kolmel viisil:

- Automaatne juhtmevaba ühendus
- Käsitsi juhtmevaba ühendus
- WPS(PBC)

Enne juhtmevaba ühenduse seadistamist katkestage ühendus mis tahes juhtmevaba võrguseadmega, mis on hetkel tootega ühendatud või vajadusel toote käesolev juhtmega ühendus.

❑ Juhtmevaba - Automaatne

Pärast sammude 1-3 järgimist peatükis „Teie võrguühenduse seadistamine“ lk 25:

1. Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste) ekraanil võimalus „**Network type**“ (Võrgu tüüp) sättele „**Wireless**“ (Juhtmevaba). Seejärel valige „**Connect**“ (Ühenda) ning vajutage nuppu. Toode otsib saadaolevaid võrkusid ning seejärel kuvab nende nimekirja.

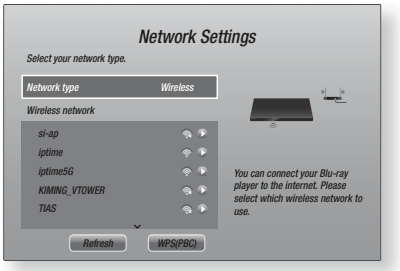

2. Valige soovitud võrk, seejärel vajutage nuppu.
3. Sisestage „Security“ (Turvalisuse) ekraanil oma võrgu turvakood või salasõna.
   Sisestage numbrid kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil.
   Sisestage tähed valides ▲▼◄► nuppude abil tähe ja seejärel vajutage nuppu.
4. Kui see on lõpetatud, valige „**Done**“ (Tehtud), seejärel vajutage nuppu. Toode kinnitab võrguühenduse, seejärel loob võrguga ühenduse.

| MÄRKUSED |

- Te peaksite leidma turvakoodi või salasõna ühelt seadistuste ekraanilt, mida kasutasite oma ruuteri või modemi seadistamisel.

❑ Juhtmevaba – Käsitsi

Kui Teil on staatiline IP-aadress või automaatne protseduur ei tööta, peate seadma võrguväärtused käsitsi.
Pärast sammude 1-3 järgimist peatükis „Teie võrguühenduse seadistamine“ lk 25:

1. Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste) ekraanil võimalus „**Network type**“ (Võrgu tüüp) sättele „**Wireless**“ (Juhtmevaba). Seejärel valige „Connect“ (Ühenda) ning vajutage nuppu.
   Toode otsib saadaolevaid võrkusid ning seejärel kuvab nende nimekirja.
2. Kerige läbi nimekirja, valige soovitud võrk või võimalus „**Add Network**“ (Lisa võrk), seejärel vajutage nuppu.
3. Kui valisite võrgu sammus 2, liikuge sammu 6.
   Kui valisite „**Add Network**“, liikuge sammu 4.
4. Sisestage oma juhtmevaba võrgu või juhtmevaba ruuteri nimi.
   - Sisestage numbrid kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil.
   - Sisestage tähed valides ▲▼◄► nuppude abil tähe ja seejärel vajutades nuppu.
   - Suurte tähtede kuvamiseks (või väiketähtede taaskuvamiseks, kui kuvatud on suured tähed), valige , seejärel vajutage nuppu.
   - Et kuvada sümboleid ja kirjavahemärke valige **123#&**, seejärel vajutage nuppu. Tähtede taaskuvamiseks valige **123#&**, seejärel vajutage nuppu.

   Kui see on tehtud, valige „**Done**“ (Tehtud), seejärel vajutage nuppu.

5. Kuvataval „Security“ (Turvalisuse) ekraanil kasutage ▲▼ nuppe, et valida võrgu „Security type“ (Turvalisuse tüüp), seejärel vajutage ↵ nuppu. Järgmisel ekraanil sisestage oma võrgu turvakood või salasõna.
   - Sisestage numbrid kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil.
   - Sisestage tähed valides ▲▼◄► nuppude abil tähe ja seejärel vajutades ↵ nuppu

   Kui see on tehtud, valige „**Done**“ (Tehtud), seejärel vajutage ↵ nuppu. Toode hakkab võrku otsima.
6. Kuvatakse võrguühenduse ebaõnnestumise ekraan. Kasutage ◄► nuppe, et valida „**IP Settings**“ (IP-seadistused), seejärel vajutage ↵ nuppu.
7. Valige „IP setting“ (IP määramise) väli ning seejärel määrake säte „Enter manually“ (Määra käsitsi).
8. Valige väärtus, mida soovite sisestada (näiteks IP-aadress) ning seejärel vajutage ↵. Väärtuse jaoks numbrite sisestamiseks kasutage puldi numbrinuppe. Numbreid saate sisestada ka ▲▼ nuppe kasutades. Kasutage puldil ◄► nuppe, et liikuda väärtuse sees ühelt sisestusväljalt teisele. Kui see on tehtud, vajutage nuppu ↵.
9. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et liikuda järgmisele väärtusele, ja seejärel sisestage numbrid antud väärtuse jaoks 4. sammus väljatoodud juhiseid järgides.
10. Korrake samme 8 ja 9, kuni olete täitnud kõik väärtused.

| MÄRKUSED |

- Võrguväärtuseid küsige oma internetiteenuse pakkuja käest.

11. Kui see on tehtud, valige „Done“ (Tehtud), seejärel vajutage ↵ nuppu. Kuvatakse „Security“ (Turvalisuse) ekraan.
12. Sisestage „Security“ (Turvalisuse) ekraanil oma võrgu turvakood või salasõna. Sisestage numbrid kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil. Sisestage tähed valides ▲▼◄► nuppude abil tähe ja seejärel vajutades ↵ nuppu.
13. Kui see on tehtud, valige ekraani paremal ääres „**Done**“ (Tehtud), seejärel vajutage ↵ nuppu. Toode kinnitab võrguühenduse ja seejärel loob võrguga ühenduse.
14. Kui kodukinosüsteem võrgu kinnitab, valige **OK**, seejärel vajutage ↵ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Käsitsi võrguseadistuste määramist saate alustada ka liikudes „**Settings**“ (Seadistused) > „**Network**“ (Võrk) > „**Network Status**“ (Võrgu staatus).

❑ **WPS(PBC)**

Üks lihtsamaid viise juhtmevaba võrguühendust seadistada on WPS(PBC) funktsiooni kasutades. Kui Teie juhtmevaba ruuteril on WPS(PBC) nupp, järgige alltoodud samme:
Pärast sammude 1-3 järgimist peatükis „Teie võrguühenduse seadistamine“ lk 25:

1. Muutke „Network Settings“ (Võrguseadistuste) ekraanil võimalus „**Network type**“ (Võrgu tüüp) sättele „**Wireless**“ (Juhtmevaba). Seejärel valige „Connect“ (Ühenda) ning vajutage ↵ nuppu. Toode otsib saadaolevaid võrkusid ning seejärel kuvab nende nimekirja.
2. Kerige nimekirjas allapoole, valige **WPS(PBC)**, seejärel vajutage ↵ nuppu.
3. Vajutage oma ruuteril **WPS(PBC)** nuppu kahe minuti vältel. Teie toode omandab automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuste väärtused ning loob Teie võrguga ühenduse.
   Toode loob võrguga ühenduse pärast võrguühenduse kinnitamist.
4. Kui see on tehtud, rõhutage **OK**, seejärel vajutage ↵ nuppu.

| MÄRKUSED |

- WPS-ühenduse jaoks seadke oma juhtmevaba ruuteri krüpteerimistüüp sättele AES. WEP krüpteerimistüüp ei toeta WPS-ühendust.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ funktsioon võimaldab Teil „partnervõrku kasutades ühendada „Wi-Fi Direct“ seadme, ilma et vajaksite juhtmevaba ruuterit.

| MÄRKUSED |

- Osad „Wi-Fi Direct“ seadmed ei pruugi „AllShare“ funktsiooni toetada, kui nad on ühendatud „Wi-Fi Direct“ kaudu. Sellisel juhul muutke võrguühenduse meetodit, mida kasutasite seadme kodukinosüsteemiga ühendamiseks.
- „Wi-Fi Direct“ andmeedastus võib segada „Bluetooth“ signaali. Enne „Bluetooth“ funktsiooni kasutamist soovitame tungivalt „Wi-Fi Direct“ funktsioon välja lülitada igal seadmel, milles see hetkel sisse on lülitatud.

1. Lülitage „Wi-Fi Direct“ seade sisse ja aktiveerige selle „Wi-Fi Direct“ funktsioon.
2. Valige peamenüü ekraanil „**Settings**“ (Seadistused), seejärel vajutage ↵ nuppu.
3. Valige „**Network**“ (Võrk), seejärel vajutage ↵ nuppu.
4. Valige „**Wi-Fi Direct**“, seejärel vajutage ↵ nuppu. Kuvatakse „Wi-Fi Direct“ seadmed, millega saate ühendust luua.

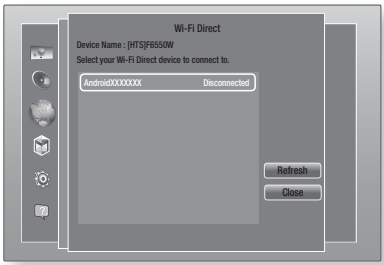

5. Wi-Fi-ühendus on võimalik luua kolmel moel:
   - Wi-Fi-seadme abil.
   - Toote abil, kasutades PBC-d.
   - Toote abil, kasutades PIN-koodi.

   Iga võimalust on kirjeldatud allpool.

Wi-Fi-seadme abil

1. Wi-Fi-seadme puhul järgige seadme protseduuri teise „Wi-Fi Direct“ seadmega ühendamiseks. Vaadake juhiseid seadme kasutusjuhendist.
2. Kui olete protseduuri lõpule viinud, peaksite oma teleri ekraanil nägema hüpikakent, mis ütleb, et seade, mis toetab „Wi-Fi Direct“ funktsiooni, on esitanud ühendussoovi. Valige **OK**, seejärel vajutage nõustumiseks nuppu.
3. Kuvatakse ühendamise hüpikaken, millele järgneb ühendatud oleku hüpikaken. Kui see sulgub, peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema seadet staatusega „ühendatud“ („Connected“).

- PBC-d ja PIN-koodi kasutavad protseduurid ühendavad seadmed omavahel automaatselt.

Toote abil, kasutades PBC-d

1. Valige „Wi-Fi Direct“ seade, mida soovite käesoleva tootega ühendada, seejärel vajutage nuppu.
2. Kuvatakse ühendamise hüpikaken, millele järgneb ühendatud oleku hüpikaken. Kui see sulgub, peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema seadet staatusega „ühendatud“ („Connected“).

Toote abil, kasutades PIN-koodi

1. Valige „Wi-Fi Direct“ seade, mida soovite käesoleva tootega ühendada, seejärel vajutage nuppu.
2. Kuvatakse PIN-koodi hüpikaken.
3. Pidage meeles hüpikaknas kuvatav PIN-kood, seejärel sisestage see sobivasse välja ühendatavas „Wi-Fi Direct“ seadmes.
4. Kuvatakse ühendamise hüpikaken, millele järgneb ühendatud oleku hüpikaken. Kui see sulgub, peaksite „Wi-Fi Direct“ ekraanil nägema seadet staatusega „ühendatud“ („Connected“).

| MÄRKUSED |

- Kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni, katkestatakse käesolev juhtmega või juhtmevaba ühendus.
- Kui kasutate „Wi-Fi Direct“ funktsiooni, ei kuvata tekstifaile, mille laiendiks on näiteks .TXT või .DOC.

Tarkvara uuendamine

Tarkvara uuendamise menüü võimaldab Teil uuendada seadme tarkvara, et täiustada esitust või lisada täiendavaid teenuseid.

- Ärge kunagi lülitage uuendamise protsessi ajal toodet käsitsi sisse või välja.

1. Valige peamenüü ekraanil „**Settings**“ (Seadistused), seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Support**“ (Tugi), seejärel vajutage nuppu.
3. Valige „**Software Update**“ (Tarkvarauuendus), seejärel vajutage nuppu.
4. Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja rakendamiseks valige „**Update now**“ (Uuenda nüüd), seejärel vajutage nuppu.
   Vaadake detaile „Uuenda nüüd“ peatükist järgmisel leheküljel.
5. Et toode laadiks saadaoleva tarkvarauuenduse automaatselt alla, valige „**Auto update**“ (Automaatne uuendamine), seejärel vajutage nuppu.
   Vaadake detaile „Automaatse uuendamise“ peatükist järgmisel leheküljel.

| MÄRKUSED |

- Uuendamine on lõpuleviidud, kui toode välja lülitub ning seejärel ise taas sisse lülitub.
- „SAMSUNG Electronics“ ei vastuta mingil moel toote talitlushäirete eest, mille on põhjustanud ebastabiilne internetiühendus või tarbijapoolne hooletus tarkvara uuendamise ajal.
- Kui soovite tarkvarauuenduse allalaadimise ajal uuendamist lõpetada, vajutage nuppu.
- Kui toimub süsteemi uuendamine, kuvatakse esipaneelil „UPDATE“ (Uuendamine).

Uuenda nüüd

Saate valida sätte „Update Now“ (Uuenda nüüd), et uuendada tarkvara Teie võrguühenduse abil või kasutades USB-välkmälupulka.
Võrguühenduse kasutamise juhised on allpool.
USB-välkmälupulga kasutamise juhised on sel leheküljel.

1. Valige „**Update now**“ (Uuenda nüüd), seejärel vajutage ↵ nuppu.
   Kuvatakse „Update now“ hüpikaken.
2. Toode otsib veebist värskeimat tarkvaraversiooni.
3. Kui toode uuendust ei leia, kuvatakse hüpikaken teatega „There are no new updates for you at the moment“ (Hetkel pole Teie jaoks värskeid uuendusi). Vajutage väljumiseks ↵ nuppu.
4. Kui leitakse värske versioon, kuvatakse „Update Request“ (Uuendamise palve) hüpikaken.
5. Valige **OK**. Toode uuendab tarkvara, lülitub välja ja seejärel automaatselt taas sisse.
6. Kui Te ei vali ühe minuti jooksul **OK** või „**Cancel**“ (Tühista), salvestab toode värske tarkvarauuenduse. Saate tarkvara hiljem uuendada kasutades automaatset uuendamist.
7. Kui valite „**Cancel**“ (Tühista), tühistab toode uuenduse.

| MÄRKUSED |

- Kui süsteemi uuendamine on lõpetatud, kontrollige „Contact Samsung“ ekraanil „Product Information“ võimaluse all tarkvara üksikasju.
- Ärge lülitage toodet tarkvara uuendamise ajal välja. See võib põhjustada toote talitlushäireid.

Automaatne uuendamine

Saate määrata automaatse uuendamise funktsiooni, et toode laadiks automaatse uuendamise režiimis alla värske tarkvarauuenduse.
Automaatse uuendamise režiimis on toode väljalülitatud, kuid selle internetiühendus on aktiivne. See võimaldab tootel tarkvarauuenduse automaatselt alla laadida, kui Te toodet ei kasuta.

1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „**Auto update**“ (Automaatne uuendamine“, seejärel vajutage ↵ nuppu.
2. Valige „**On**“ (Sees) või „**Off**“ (Väljas).
   Kui valite „**On**“, laadib väljalülitatud toode automaatse uuendamise režiimis automaatselt alla värske tarkvarauuenduse. Kui lülitate toote sisse ja see on alla laadinud värske tarkvarauuenduse, küsib toode Teilt, kas soovite uuenduse paigaldada.

| MÄRKUSED |

- Automaatse uuendamise funktsiooni kasutamiseks peab toode olema ühendatud internetiga.

USB abil uuendamine

1. Külastage veebilehte www.samsung.com.
2. Klõpsake lehe paremal ülaosas **SUPPORT** (Tugi).
3. Sisestage otsinguvälja toote mudelinumber. Mudelinumbrit sisestades kuvab allakerimismenüü tooteid, mis sobivad vastava mudelinumbriga.
4. Tehke hiirega vasakklõps allakerimismenüüs kuvataval toote mudelinumbril.
5. Kerige kuvataval leheküljel allapoole ning klõpsake seejärel „**Firmware Manuals & Downloads**“ (Püsivara kasutusjuhendid ja allalaadimised).
6. Klõpsake lehe keskel „**Firmware**“ (Püsivara).
7. Klõpsake lehe paremas ääres asuvas „File“ (Faili) tulbas ZIP-nupule.
8. Klõpsake esimeses kuvatavas hüpikaknas „**Send**“ (Saada).
   Klõpsake **OK** teises hüpikaknas, et püsivara fail alla laadida ja oma arvutisse salvestada.
9. Pakkige zip-arhiiv oma arvutisse lahti. Nüüd peaks teil olema üks kaust, millel on sama nimi mis ZIP-failil.
10. Kopeerige kaust USB-välkmälupulgale.
11. Kontrollige, et tootes pole plaati, ning seejärel sisestage USB-välkmälupulk toote USB-porti.
12. Liikuge toote menüüs „**Settings**“ (Seadistused) > „**Support**“ (Tugi) > „**Software Update**“ (Tarkvarauuendus).
13. Valige „**Update now**“ (Uuenda nüüd).
14. Toode otsib USB-seadmelt tarkvara. Tarkvara leidmisel kuvatakse „Update Request“ (Uuendamise palve) hüpikaken.
15. Valige **OK**. Toode uuendab tarkvara, lülitub välja ning seejärel automaatselt uuesti sisse.

| MÄRKUSED |

- Tootes ei tohiks USB-pesa kaudu tarkvara uuendamise ajal olla ühtegi plaati.
- Kui süsteemi uuendamine on lõpetatud, kontrollige „Contact Samsung“ ekraanil „Product Information“ võimaluse all tarkvara üksikasju.
- Ärge lülitage toodet tarkvara uuendamise ajal välja. See võib põhjustada toote talitlushäireid.
- USB-pesa kaudu tohib tarkvara uuendada vaid USB-välkmälupulka kasutades.

Teie kodukinosüsteem saab esitada sisu, mis asub „Blu-ray“-/DVD-/CD-plaatidel, USB-seadmetel, arvutites, nutitelefonides, tahvelarvutites ja veebis.

Teie arvutis või mobiilseadmes asuva sisu esitamiseks peate arvuti või mobiilseadme ning toote võrku ühendama. Arvutis sisu esitamiseks peate lisaks alla laadima ja paigaldama „AllShare“ võrgutarkvara või peab Teil arvutis juba olemas olema DNLA-võrgutarkvara.

| MÄRKUSED |

- Arvutitesse, milles on „Windows 7“ ja „Windows 8“ operatsioonisüsteem, on DNLA-tarkvara („Play To“) juba sisse-ehitatud.

„All Content“ (Kogu sisu) ekraan

„All Content“ ekraan või mõni selle alamekraanidest on kõikide meediafailide puhul Teie põhiliseks vahendiks, mille abil erinevatele seadmetele (mis on ühendatud kas otse või võrku kasutades) salvestatud sisule ligi pääseda ja seda esitada.

„All Content“ ekraani kasutamine

„All Content“ ekraanile sisenemiseks valige peamenüü ekraanil „Photos, Videos & Music“ (Fotod, video ja muusika), seejärel vajutage nuppu.

Kommertsplaatide esitamine

1. Vajutage plaadisahtli avamiseks ▲ nuppu.
2. Asetage plaat õrnalt plaadisahtlisse plaadi silt ülespoole suunatuna.

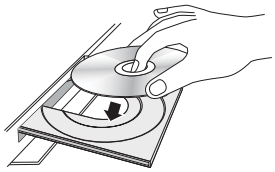

3. Vajutage plaadisahtli sulgemiseks ▲ nuppu. Taasesitus algab automaatselt.
4. Kui taasesitus automaatselt ei alga, vajutage ▶ nuppu kaugjuhtimispuldil või vaadake ülalpool peatükki „All Content“ ekraan.

Failide esitamine USB-seadmelt

USB-seadmel asuvate multimeediafailide esitamiseks või vaatamiseks käesoleva toote abil on kaks meetodit.

1. meetod

1. Lülitage toode sisse.
2. Ühendage USB-seade toote esipaneelil asuvasse USB-porti. Kuvatakse „New Device Connected“ (Ühendatud on uus seade) hüpikaken.

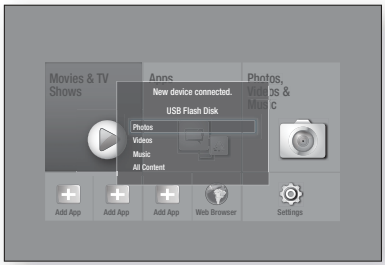

| MÄRKUSED |

- Kui hüpikakent ei kuvata, kasutage teist meetodit.

3. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida „**Photos**“ (Fotod), „**Videos**“ (Videod), „**Music**“ (Muusika) või „**All Content**“ (Kogu sisu), seejärel vajutage nuppu. Sõltuvalt sellest, kuidas failid on organiseeritud, näete Te kas kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.

| MÄRKUSED |

- Isegi kui toode kuvab kõikide sisutüüpide kaustasid, kuvatakse vaid selle sisu tüübi faile, mille Te valisite 3. sammus. Näiteks, kui valisite muusika, näete ainult muusikafaile. Antud valikut saate muuta siis, kui naasete „AllShare Play“ ekraanile ning liigute seejärel alltoodud teise meetodi neljandasse sammu.

4. Vajadusel kasutage kausta valimiseks ▲▼◄► nuppe, seejärel vajutage nuppu.
5. Valige fail, mida soovite vaadata või esitada, seejärel vajutage nuppu.
6. Kaustast väljumiseks vajutage **RETURN** (Tagasi) nuppu või peamenüü ekraanile naasmiseks **EXIT** (Välju) nuppu.
7. Vaadake lk 32-40 juhiseid, mis selgitavad, kuidas juhtida USB-seadmel asuvate videote, muusika ja piltide taasesitust.

2. meetod

1. Lülitage toode sisse.
2. Ühendage USB-seade toote esipaneelil asuvasse USB-porti.
3. Valige peamenüü ekraanil „**Photos, Videos & Music**“ (Fotod, videod ja muusika), seejärel vajutage nuppu.

4. Kasutage nuppe, et valida „**Photos**“ (Fotod), „**Videos**“ (Videod), „**Music**“ (Muusika) või „**All Content**“ (Kogu sisu), seejärel vajutage nuppu. Sõltuvalt sellest, kuidas failid on organiseeritud, näete kas kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.

| MÄRKUSED |

- Isegi kui toode kuvab kõikide sisutüüpide kaustasid, kuvatakse vaid selle sisu tüübi faile, mille Te valisite 4. sammus. Näiteks, kui valisite muusika, näete ainult muusikafaile. Antud valikut saate muuta, kui naasete „AllShare Play“ ekraanile ja kordate 4. sammu.

5. Vajadusel kasutage kausta valimiseks ◄► nuppe, seejärel vajutage nuppu.
6. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida fail, mida soovite vaadata või esitada, seejärel vajutage nuppu.
7. Kaustast väljumiseks vajutage **RETURN** (Tagasi) nuppu või peamenüü ekraanile naasmiseks **EXIT** (Välju) nuppu.
8. Vaadake lk 32-40 juhiseid, mis selgitavad, kuidas juhtida USB-seadmel asuvate videote, muusika ja piltide taasesitust.

| MÄRKUSED |

- Kui sisestate USB-seadmelt või telefonist faili esitamise ajal tootesse plaadi, lülitub toode automaatselt plaadirežiimi.
- Kui Teie mobiiltelefon ühildub DNLA-ga, saate faile esitada USB-kaablit kasutamata. Vaadake peatükki „AllShare“ võrgufunktsiooni kasutamine“ leheküljel 31.

Kasutaja salvestatud sisuga plaadi esitamine

Saate esitada multimeediafaile, mille olete salvestanud „Blu-ray“-, DVD- või CD-plaatidele.

1. Asetage kasutaja salvestatud plaat plaadisahtlisse plaadi silt ülespoole suunatuna, seejärel sulgege plaadisahtel.
   Kuvatakse „Device Connected“ (Seade on ühendatud) hüpikaken.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida failide tüüp, mida soovite vaadata või esitada – „Photos“ (Fotod), „Videos“ (Videod) või „Music“ (Muusika) – seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUSED |

- Isegi kui toode kuvab kõikide sisutüüpide kaustasid, kuvatakse vaid selle sisu tüübi faile, mille Te valisite 2. sammus. Näiteks, kui Te valisite muusika, näete Te ainult muusikafaile. Antud valikut saate muuta, kui naasete peamenüü ekraanile ja kordate 2. sammu.

3. Kuvatakse ekraan, mis loetleb plaadil asuvaid faile. Sõltuvalt sellest, kuidas failid on organiseeritud, näete Te kas kaustasid, üksikuid faile või mõlemaid.
4. Vajadusel kasutage kausta valimiseks ▲▼◄► nuppe, seejärel vajutage nuppu.
5. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et valida fail, mida soovite vaadata või esitada, seejärel vajutage nuppu.
6. Vajutage **RETURN** (Tagasi) nuppu üks või rohkem korda, et väljuda käesolevalt ekraanilt, väljuda kaustast või naasta peamenüü ekraanile. Vajutage **EXIT** (Välju) nuppu, et naasta kohe peamenüü ekraanile.
7. Vaadake lk 32-40 juhiseid, mis selgitavad, kuidas juhtida plaadil asuvate videote, muusika ja piltide taasesitust.

„AllShare“ võrgufunktsiooni kasutamine

„AllShare“ võimaldab toote abil ning juhtmevaba võrguühendust kasutades esitada Teie arvutis või DNLA-ga ühilduvas seadmes asuvaid fotosid, videoid või muusikat.

„AllShare“ tarkvara allalaadimiseks

Oma arvutiga „AllShare“ funktsiooni kasutamiseks peate „AllShare“ tarkvara oma arvutisse paigaldama. Tarkvara allalaadimiseks ning „AllShare“ funktsiooni kasutamiseks detailsemate juhiste saamiseks minge veebilehele Samsung.com.

1. Külastage veebilehte www.samsung.com.
2. Klõpsake lehe ülaosas „Support“ (Tugi).
3. „Support“ lehel sisestage „Model Number“ välja oma toote mudelinumber, seejärel vajutage nuppu.
4. Klõpsake kuvataval ekraanil vasakus ääres olevale valikule „**See All Downloads**“ (Vaata kõiki allalaadimisi). Kuvatakse „Download“ (Allalaadimise) sakk.
5. Klõpsake „Download“ sakil „**Software**“ (Tarkvara).
6. „Software“ (Tarkvara) nimekirjas klõpsake „AllShare“ joone paremal pool **EXE**-nupule.
7. Klõpsake ilmuvas hüpikaknas „**Send**“ nupule.
8. Järgmises hüpikaknas klõpsake „**Save file**“ (Salvesta fail).
9. Leidke oma kõvakettalt „AllShare'i“ paigaldusfail, seejärel tehke sellele topeltklõps.
10. Klõpsake kuvatavas hüpikaknas „**Run**“ (Käivita), seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Laadige „AllShare'i“ paigalduse / juhiste („Installation/ Instruction „) kasutusjuhend alla samast tarkvara sakist, klõpsates vastavalt PDF-faili sümbolile paremal asuvas „File“ (Faili) tulbas. PDF-formaadis fail laaditakse alla ja avatakse. Saate faili vaadata või salvestada.

Teie arvutis või DNLA-seadmel asuva sisu esitamine antud toote abil

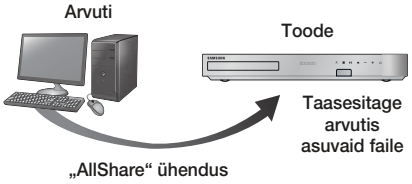

1. Ühendage toode, oma arvuti ja/või Teie DNLA-ga ühilduv seade samasse juhtmevabasse võrku.
2. Järgige „AllShare“ tarkvara paigaldusjuhises / kasutusjuhendis toodud juhtnööre, et seadistada seadmeid ja faile vaatamiseks või esitamiseks.
3. Valige toote peamenüü ekraanil „**Photos, Videos & Music**“ (Fotod, videod ja muusika), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „AllShare Play“ ekraan.
4. Valige sisu tüüp, mida soovite esitada – „**Photos**“ (Fotod), „**Videos**“ (Videod), „**Music**“ (Muusika) või „**All Content**“ (Kõik failid) – seejärel vajutage nuppu.
5. Valige järgmisel ekraanil „**AllShare**“, seejärel vajutage nuppu.
6. Valige kuvatavas „AllShare'iga“ ühendatud seadmete nimekirjas oma arvuti või muu „AllShare'iga“ ühilduv seade, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse ekraan, millel on saadaolevate failide nimekiri.
7. Valige fail, mida soovite esitada või vaadata, seejärel vajutage nuppu.

Teie arvutis asuva sisu taasesituse juhtimine Teie nutitelefoniga

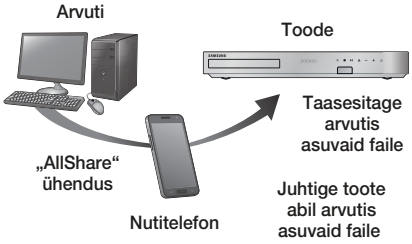

(Võimalik vaid SAMSUNGI telefoniga, mis toetavad „AllShare“ funktsiooni.)

1. Ühendage toode, oma arvuti ja oma DNLA-ga ühilduv mobiiltelefon samasse juhtmevabasse võrku.
2. Järgige „AllShare“ tarkvara paigaldusjuhises / kasutusjuhendis toodud juhtnööre, et seadistada seadmeid ja faile vaatamiseks või esitamiseks.
3. Kinnitage oma arvutis „AllShare“ tarkvara abil, et Teie telefon on ühendatud.
4. Valige oma telefonis fail, mida soovite vaadata või esitada, seejärel valige kodukinosüsteem taasesitusseadmeks.
5. Alustage telefonis taasesitust.

Video taasesituse juhtimine

Saate juhtida „Blu-ray“ / DVD-plaadil, USB-seadmel, mobiiltelefonis või arvutis asuvate videofailide taasesitust. Sõltuvalt plaadist või failidest ei pruugi osad siin kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioonidest võimalikud olla.

Video taasesituseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

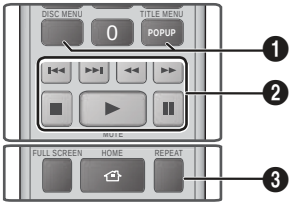

❶ **Plaadimenüü, pealkirjamenüü, hüpikmenüü ja pealkirjaloendi kasutamine**

DISC MENU (Plaadimenüü)	Vajutage taasesituse ajal antud nuppu, et kuvada plaadimenüü.
TITLE MENU (Pealkirjamenüü)	Vajutage taasesituse ajal antud nuppu, et kuvada pealkirjamenüü. • Kui Teie plaadil on esitusloend, vajutage esitusloendisse liikumiseks „**View**“ (Vaata) nuppu.
POPUP MENU (Hüpikmenüü)	Vajutage taasesituse ajal antud nuppu, et kuvada hüpikmenüü.

❷ Taasesitusega seotud nupud

Toode ei esita heli otsingu-, aegluubis esituse või astmelise esituse režiimis.

- Normaalkiirusel taasesitusse naasmiseks vajutage ▶ nuppu.

▶	Alustab taasesitust.
■	Peatab taasesituse.
❚❚	Teeb taasesituses pausi.
Kiire esitus	Vajutage taasesitamise ajal ◀◀ või ▶▶ nuppu. Iga kord, kui ◀◀ või ▶▶ nuppu vajutate, muutub taasesituse kiirus.
Aegluubis esitus	Vajutage pausitud režiimis ▶▶ nuppu. Iga kord, kui ▶▶ nuppu vajutate, muutub taasesituse kiirus.
Astmeline esitus	Vajutage pausitud režiimis ❚❚ nuppu. Iga kord, kui Te ❚❚ nuppu vajutate, kuvatakse uus kaader.
Vahelejättev esitus	Vajutage taasesituse ajal ⏮ või ⏭ nuppu. Iga kord, kui ⏮ või ⏭ nuppu vajutate, liigub plaat eelmisele või järgmisele peatükile või failile.

❸ Kordav taasesitus

1. Vajutage taasesituse ajal **REPEAT** (Korda) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „**Off**“ (Väljas), „**Title**“ (Pealkiri), „**Chapter**“ (Peatükk), „**All**“ (Kõik) või „**Repeat A-B**“ (Korda vahemikku A-B), seejärel vajutage ↵ nuppu.

❑ Vahemiku A-B kordamine

1. Vajutage ↵ nuppu kohas, kus soovite kordusesitust alustada (A).
2. Vajutage ↵ nuppu kohas, kus soovite kordusesitust lõpetada (B).
3. Normaalesitusse naasmiseks vajutage uuesti **REPEAT** nuppu.
4. Vajutage ↵ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist ei pruugi ekraan kõiki kordusfunktsioone kuvada.
- Ekraan ei pruugi kohe kuvada peatükki või pealkirja. Jätkake ▲▼ nuppude vajutamist, kuni Teie valik on vastava välja sees.
- Normaalesitusse naasmiseks vajutage uuesti **REPEAT** nuppu, vajutage ▲▼ nuppe, et valida „**Off**“ (Väljas), seejärel vajutage ↵ nuppu.
- Ekraanil ei pruugita vahemiku A-B kordamist kohe kuvada. Jätkake ▲▼ nuppude vajutamist, kuni „Repeat A-B“ on vastava välja sees.
- Punkt (B) tuleb määrata vähemalt 5-sekundilise esitusaja kaugusele punktist (A).

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** (Tööriistade) nuppu.

„Play from the beginning“ (Mängi algusest)	Valige, et naasta filmi algusesse, seejärel vajutage ↵ nuppu.
3D	Kasutage 3D-menüü, et valida „Side by Side“ (Kõrvuti) või „Topp Bottom“ (Üksteise peal) valik, kui hetkel esitatavat 3D-sisu ei kuvata 3D-režiimis korrektselt. **| MÄRKUSED |** ▸ Kasutage 3D-menüüd ainult 3D-failide jaoks, mis on „Side by Side“ või „Top Bottom“ formaadis. Kui seda rakendatakse 2D-formaadis sisu jaoks, ei pruugita seda korrektselt kuvada.
„Movie Note“ (Filmi märkus)	„Movie Note“ pakub informatsiooni, näiteks režissööri, osatäitjate, sisukokkuvõtte jne kohta. - „Movie Note“ on võimalik, kui plaat sisaldab „Movie Note“ informatsiooni ning on võrku ühendatud.
„Search Scene“ (Otsi stseeni)	Saate taasesituse ajal kasutada „Search Scene“ funktsiooni, et vaadata või alustada filmi soovitud stseenist. **| MÄRKUSED |** ▸ Kui failiindeksi informatsioon on kahjustatud või fail ei toeta indeksit, ei saa Te „Search Scene“ funktsiooni kasutada. ▸ Kui olete loonud võrgu abil ühenduse arvutiga ja kasutate DNLA-funktsiooni, ei pruugita „Search Scene“ funktsiooni toetada.

„Search Titles“ (Otsi pealkirju)	Kui plaadil või seadmel on rohkem kui üks film, valige antud võimalus, et alustada teist filmi. **1.** Valige „**Search Titles**“, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **2.** Kasutage ▲▼ nuppe, et valida pealkiri, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
„Chapter Search“ (Peatüki otsing)	Valuge, et esitada enda valitud peatükki. **1.** Valige „**Chapter Search**“, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **2.** Kasutage ▲▼ nuppe, et valida peatükk, seejärel vajutage ⏎ nuppu.
„Search Time Bar“ (Ajaotsingu riba)	Valige, et esitada filmi valitud kohast. **1.** Valige „**Search Time Bar**“, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **2.** Sisestage numbrinuppude abil aeg, millele soovite liikuda, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **| MÄRKUSED |** ▸ Samuti saate ◄► nuppe kasutada, et liikuda filmis edasi või tagasi. Film edeneb või liigub tagasi ühe minuti võrra iga kord, kui Te ◄► nuppe vajutate.
„Repeat Mode“ (Kordusrežiim)	Valige, et korrata pealkirja, peatükki või kindlat vahemikku. - **„Off“** (Väljas): Valige, et naasta normaalsesse taasesitusse. - **„Title“** (Pealkiri): Valige, et korrata valitud pealkirja. - **„Chapter“** (Peatükk): Valige, et korrata kindlat peatükki. - **„Repeat A-B“** (Korda vahemikku A-B): Valige, et korrata kindlat vahemikku. **1.** Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Repeat A-B“, seejärel vajutage ⏎ nuppu. **2.** Vajutage ⏎ nuppu kohas, kus soovite kordusesitust alustada (A). Laske filmil mängida. **3.** Vajutage ⏎ nuppu kohas, kus soovite kordusesitust lõpetada (B). **| MÄRKUSED |** ▸ Punkt (B) tuleb määrata vähemalt 5-sekundilise esitusaja kaugusele punktist (A).
„Picture Mode“ (Pildirežiim)	Valige, et määrata pildirežiim. - **„Dynamic“** (Dünaamiline): Suurendab teravust ja heledust. - **„Standard“:** Valige antud seadistus enamike vaatamisrakenduste jaoks. - **„Movie“** (Film): Parim seadistus filmide vaatamiseks. - **„User“** (Kasutaja): Võimaldab Teil reguleerida teravust ja müravähendust. **| MÄRKUSED |** ▸ Kui kasutate „BW Wise“ funktsiooni, siis antud menüüd ei kuvata.
„Audio“ (Heli)	Valige, et määrata soovitud heli keel.
„Audio Sync“ (Heli sünkroonimine)	Osadel juhtudel, kui toode on ühendatud digitaalse teleriga, ei pruugi helisignaal videosignaaliga sünkroonis olla. Sellisel juhul reguleerige heli viivitusaega, et see sobiks videosignaaliga.
„Equaliser Mode“ (Ekvalaiseri režiim)	Valige, et kasutada ekvalaiserit.
„Equaliser Settings“ (Ekvalaiseri seadistused)	Valige, et seadistada ekvalaiserit. **| MÄRKUSED |** ▸ See kuvatakse vaid siis, kui ekvalaiseri režiim on sisse lülitatud.
„Subtitle“ (Subtiitrid)	Valige, et määrata soovitud subtiitrite keel. - Antud funktsiooni saate kasutada ka puldil **SUBTITLE** nuppu vajutades.
„Subtitle Settings“ (Subtiitrite seadistused)	Valige, et määrata soovitud subtiitrite valikud.

„Angle“ (Kaameranurk)	Stseeni vaatamiseks teise nurga alt. Kaameranurga funktsioon kuvab võimalike vaatamisnurkade arvu (1/1, ½, 1/3 jne).
„BONUSVIEW Video“ (Boonusvaate video)	Valige soovitud boonusvaate võimalus.
„BONUSVIEW Audio“ (Boonusvaate heli)	
„Full Screen“ (Täisekraan)	Valige videopildi suurus. Valige „**Original**“ (Originaal), „**Mode1**“ (Režiim 1) või „**Mode2**“ (Režiim 2) (suurim).
„Information“ (Informatsioon)	Valige, et vaadata videofaili informatsiooni.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib tööriistamenüü erineda.
- 20Mpbs või kõrgema bitikiirusega videofailid võivad kurnata toote ressursse ning nende taasesitus võib katkeda.

Vaate ja võimaluste menüü kasutamine

Kasutage ekraanil, kus on videofailide nimekiri, ▲▼◄► nuppe, et valida üleval paremal ääres „**View**“ (Vaade) või „**Options**“ (Võimalused), seejärel vajutage nuppu.

„Videos“ (Videod)		
„View“ (Vaade)	„Date“ (Kuupäev)	Kuvab kõik videofailidega kaustad kuupäeva järgi. Kausta valimisel ning nupu vajutamisel järjestatakse kõik kaustas asuvad videod kuupäeva järgi.
	„Title“ (Pealkiri)	Kuvab kõik meediumil või salvestusseadmel asuvad videofailid pealkirja järgi tähestikulises järjekorras.
	„Folder“ (Kaust)	Kuvab kõik meediumil või salvestusseadmel asuvad kaustad.
„Options“ (Võimalused)	„Play Selected“ (Esita valitud)	„Play Selected“ valik võimaldab Teil luua esitusloendi valides esitamiseks kindlad failid. See toimib kõikide meediumite puhul põhimõtteliselt samamoodi. Vaadake peatükki „CD-plaadilt esitusloendi loomine“ leheküljel 37.
	„Send“ (Saada)	Valige „Send“ võimalus, et laadida üles faile rakendustesse („Picasa“, „Facebook“ jne) või seadmetesse. „Send“ võimaluse kasutamiseks peate looma konto vastavas, veebis asuvas rakenduses ning seejärel „Log In“ funktsiooni kasutades sinna sisse logima.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võivad „Options“ ja „View“ menüüd erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.
- „View“ ja „Options“ menüüd on võimalikud tavaliselt siis, kui vaatate videofaile, mis asuvad USB-välkmäluseadmel, ise salvestatud plaadil või mobiilseadmes. Tavaliselt pole nad võimalikud, kui vaatate kaubandusvõrgust ostetud „Blu-ray“-, DVD- või CD-plaati.

Muusika taasesituse juhtimine

Saate juhtida DVD- või CD-plaadil, USB- või mobiilseadmel või arvutis asuvate muusikafailide esitamist. Sõltuvalt plaadist või sisust ei pruugi osad käesolevas juhendis kirjeldatud funktsioonidest võimalikud olla.

Muusika taasesitamiseks kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil

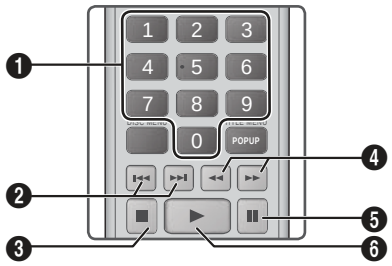

❶	**NUMBRINUPUD:** Kui lood on nummerdatud, vajutage loo numbrit. Valitud lugu hakatakse esitama.
❷	⏮ ⏭ nupud: Liikuge eelmisele / järgmisele loole.
❸	■ nupp: Peatab loo esitamise.

❹	**Kiire esitus (ainult heliplaat (CD-DA))** Vajutage taasesituse ajal ◀◀ või ▶▶ nuppu. Iga kord, kui vajutate ◀◀ või ▶▶ nuppu, muutub taasesituse kiirus.
❺	⏸ nupp: Teeb loo esitamises pausi.
❻	▶ nupp: Esitab hetkel valitud lugu.

Muusika ekraani juhtnupud

⏸	Teeb loo esitamises pausi.
▶	Esitab lugu.
⏮	Liigub eelmisele loole.
⏭	Liigub järgmisele loole.
◀◀	Kerib lugu tagasi.
▶▶	Kerib lugu edasi.
🔁, 🔂	Kordab ühte või kõiki lugusid.
🔀	Esitab lugusid juhuslikus järjekorras.
	Kuvab ekvalaiseri.
	Saate ekvalaiserit käsitsi reguleerida. (Ainult siis, kui ekvalaiseri režiim on sisselülitatud.)

Juhtnuppudele ligipääsemiseks käivitage loo esitus ja seejärel kasutage ▲▼◄► nuppe, et liikuda soovitud juhtnupule.

| MÄRKUSED |

- Muusika ekraani juhtnupud on saadaval vaid siis, kui lugu esitatakse.
- Kõiki juhtnuppe ei kuvata samaaegselt.

Vaate ja võimaluste menüü kasutamine

Kasutage ekraanil, kus on muusikafailide nimekiri, ▲▼◄► nuppe, et valida üleval paremal ääres „**View**“ (Vaade) või „**Options**“ (Võimalused), seejärel vajutage ↵ nuppu.

„Music“ (Muusika)		
„View“ (Vaade)	„Track“ (Lugu)	Kuvab kõik meediumil või salvestusseadmel asuvad muusikafailid.
	„Album“	Kuvab kogu meediumil või salvestusseadmel asuva muusika albumite kaupa.
	„Artist“	Kuvab kõik meediumil või salvestusseadmel asuvad muusikafailid artisti järgi.
	„Genre“ (Žanr)	Kuvab kogu meediumil või salvestusseadmel asuva muusika žanri kaupa.
	„Folder“ (Kaust)	Kuvab kõik meediumil või salvestusseadmel asuvad kaustad.
„Options“ (Võimalused)	„Play Selected“ (Esita valitud)	„Play Selected“ valik võimaldab Teil luua esitusloendi valides esitamiseks kindlad failid. See toimib kõikide meediumite puhul põhimõtteliselt samamoodi. Vaadake peatükki „CD-plaadilt esitusloendi loomine“ leheküljel 37.
	„Send“ (Saada)	Valige „Send“ võimalus, et laadida üles faile rakendustesse („Picasa“, „Facebook“ jne) või seadmetesse. „Send“ võimaluse kasutamiseks peate looma konto vastavas, veebis asuvas rakenduses ning seejärel „Log In“ funktsiooni kasutades sinna sisse logima.
	„Ripping“ (Kopeerimine)	Kopeerimisfunktsioon teisendab CD-heli mp3-formaati ja salvestab teisendatud failid tootega ühendatud USB-seadmele või mobiiltelefoni. Vaadake „Kopeerimise“ peatükki lk 37.
	„Information“ (Informatsioon)	Valige, et näha failide informatsiooni.

	„Encoding“ (Kodeerimine)	Valige, et hallata teksti kodeerimisvalikuid.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest, võib võimaluste menüü erinev olla. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.

Heliplaadi lugude kordamine

Toodet on võimalik määrata kordama lugusid, mida esitatakse heliplaadilt (CD-DA/MP3).

1. Kasutage taasesituse ajal ▲▼◄► nuppe, et valida ekraanil all vasakus nurgas, seejärel vajutage nuppu.
2. Kasutage ▲▼, et valida soovitud kordamise režiim – **„Off“** (Väljas), **„One Song“** (Üks laul) või **„All“** (Kõik) – seejärel vajutage nuppu.

Heliplaadi lugude juhuslik esitamine

Toodet on võimalik määrata juhuslikult esitama lugusid, mida esitatakse heliplaadilt (CD-DA/MP3).

1. Kasutage taasesituse ajal ▲▼◄► nuppe, et valida ekraanil all vasakus nurgas, seejärel vajutage nuppu.
2. Kasutage ▲▼, et määrata juhusliku esitamise režiim sättele **„Off“** (Väljas) või **„On“** (Sees), seejärel vajutage nuppu.

Heliplaadi esitusloendi loomine

1. Kui kuvatakse taasesituse ekraani, valige **„Options“** nupp ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „Options“ (Võimaluste) menüü.
2. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida **„Play Selected“** (Esita valitud), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „Play Selected“ ekraan.
3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida lugu, seejärel vajutage nuppu. Loost vasakule kuvatakse märgistus.
4. Korrake sammu 3, et valida ja märgistada veel lugusid.
5. Loo esitusloendist eemaldamiseks liikuge loole ning vajutage uuesti nuppu. Loo märgistus eemaldatakse.
6. Kui see on tehtud, vajutage ▲▼ nuppe, et valida **„Play“** (Esita), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse uuesti muusika taasesituse ekraan, kus on loetletud vaid need lood, mille Te ära märkisite. Valitud lugusid hakatakse automaatselt esitama.

| MÄRKUSED |

- Heliplaadile (CD-DA) on võimalik luua kuni 99-st loost koosneva esitusloendi.
- Kui olete esitusloendi loonud, asendatakse **„Play Selected“** valik „Options“ menüüs valikuga **„Edit playlist“** (Toimeta esitusloendit).
- **„Play Selected“** ekraanil on Teil samuti võimalus valida **„Select All“** (Vali kõik), **„Deselect All“** (Eemalda kõik valikud) ja **„Cancel“** (Tühista).
  - Kasutage valikut **„Select All“**, et valida kõik lood. See tühistab Teie üksikute lugude valikud. Kui vajutate puldil **RETURN** (Tagasi) nuppu või valite **„Play“** (Esita) ning seejärel vajutate nuppu, kuvatakse kõik lood muusika taasesituse ekraanil ning toode hakkab esitama kõiki lugusid alustades esimesest loost („Track 001“).
  - Kasutage valikut **„Deselect All“**, et eemaldada korraga kõikide valitud lugude märgistused. Seejärel valige üksikud failid või kõik lood ning vajutage puldil **RETURN** (Tagasi) või valige **„Play“** (Esita) ja seejärel vajutage nuppu. Kui Te ei kasuta valikut **„Select All“** või ei vali üksikuid lugusid, siis esitusloend ei muutu.
  - **„Cancel“** (Tühista) valik tühistab kõik muudatused, mida tegite „Play Selected“ ekraanil. Kui naasete taasesituse ekraanile, pole esitusloendis muudatusi tehtud.

Kopeerimine

1. Sisestage toote esipaneelil asuvasse USB-porti USB-seade.
2. Valige taasesituse ekraanil **„Options“** (Võimalused) nupp, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „Options“ menüü.
3. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida **„Ripping“** (Kopeerimine), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse kopeerimise ekraan.
4. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida lugu, seejärel vajutage nuppu. Loost vasakule kuvatakse märgistus.
5. Korrake sammu 4, et valida ja märgistada veel lugusid.
6. Loendist loo eemaldamiseks liikuge loo peale ja vajutage uuesti nuppu. Loo märgistus eemaldatakse.
7. Kui see on tehtud, valige ▲▼ nuppe kasutades **„Rip“** (Kopeeri) nupp ja seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse kopeerimise hüpikaken.

8. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida seade, millele soovitud kopeeritud failid salvestada, seejärel vajutage ⏎ nuppu.

| MÄRKUSED |

- Ärge eemaldage salvestusseadet kopeerimise ajal toote küljest.

9. Kui soovite kopeerimise tühistada, vajutage ⏎ nuppu ja seejärel valige „**Yes**“ (Jah). „**No**“ (Ei) valimine jätkab kopeerimist.
10. Kui kopeerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Successfully ripped.” (Edukalt kopeeritud). Vajutage ⏎ nuppu.
11. Vajutage **RETURN** (Tagasi) nuppu, et liikuda taasesituse ekraanile.

| MÄRKUSED |

- Antud funktsioon pole võimalik DTS heliplaatidega.
- Osad plaadid ei pruugi antud funktsiooni toetada.
- Kopeerimine kodeerib muusika .mp3-formaati bitikiirusega 192kbps.
- Kopeerimise ekraanil saate valida ka „**Select All**“ (Vali kõik) või „**Deselect All**“ (Eemalda kõik valikud).
  - Kasutage valikut „**Select All**“, et valida kõik lood, seejärel vajutage ⏎ nuppu. See tühistab Teie üksikute failide valikud.
  - Kasutage valikut „**Deselect All**“, et eemaldada korraga kõikide valitud lugude märgistused.

„Bluetooth’i“ kasutamine

„Bluetooth“ seadet saab kasutada, et nautida kvaliteetse stereoheliga muusikat täiesti juhtmevabalt!

Mis on „Bluetooth“?

„Bluetooth“ on tehnoloogia, mis võimaldab „Bluetooth’iga“ ühilduvatel seadmetel üksteisega lihtsalt ühenduda kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

- „Bluetooth“ seade puhul võib esineda müra või talitlushäireid:
  - Kui osa Teie kehast on kontaktis „Bluetooth“ seadme või „kodukinosüsteemi vastuvõtva / edastava süsteemiga.
  - Kui see on avatud elektrilistele variatsioonidele, mis tulenevad takistustest, nagu näiteks sein, nurk või kontori jaotusseinad.
  - Kui see on avatud sama sagedusalaga seadmetelt, k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-seadmed, tulenevatele elektrilistele häiretele.
- Ühendage kodukinosüsteem „Bluetooth“ seadmega, kui nad on üksteise lähedal.
- Mida suurem on vahemaa kodukinosüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda halvem on kvaliteet. Kui vahemaa ületab „Bluetooth’i“ toimimisraadiuse, ühendus katkeb.
- Halva vastvõtuga piirkondades ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
- Kodukinosüsteemi efektiivne vastuvõtu ala on kuni 10 meetri raadiuses igas suunas, kui ette ei jää takistusi. Ühendus katkeb automaatselt, kui seade liigub antud raadiusest väljapoole. Isegi käesoleva vastuvõtuala sees võivad heli kvaliteeti kahjustada takistused, milleks võivad olla seinad või uksed.
- Käesolev juhtmevaba seade võib põhjustada oma töötamise ajal elektrilisi häireid.

Kodukinosüsteemi ühendamine „Bluetooth“ seadmega

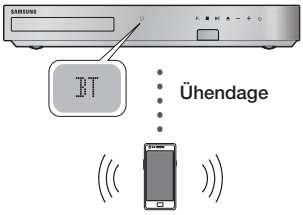

„Bluetooth“ seade

Kontrollige, kas „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth’iga“ ühilduvate stereokõrvaklappide funktsiooni.

1. Vajutage toote kaugjuhtimispuldil **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu, et kuvada **BT**-teade.
2. Valige „Bluetooth“ seadmes, mida soovite ühendada, „Bluetooth“ menüü. Juhised leiate „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.
3. Valige „Bluetooth“ seadmes stereokõrvaklappide menüü.
   - Näete seadmete nimekirja.
4. Valige otsitud seadmete nimekirjast „**[HTS]Fxxxxx**“.
   - Kui kodukinosüsteem on ühendatud „Bluetooth“ seadmega, kuvatakse kodukinosüsteemi esiekraanil ühendatud „Bluetooth“ seadme nimi ning seejärel kodukinosüsteemi nimi.
5. Esitage ühendatud seadmelt muusikat.
   - Teil on võimalik ühendatud „Bluetooth“ seadmes esitatavat muusikat kuulata kodukinosüsteemi abil.

| MÄRKUSED |

- Kodukinosüsteem toetab ainult keskmise kvaliteediga SBC-andmeid (kuni 237kbps@48kHz) ja ei toeta kõrge kvaliteediga SBC-andmeid (328kbps@44.1kHz).
- AVRCP funktsiooni toetatakse. Selle funktsionaalsus võib sõltuvalt ühendatud seadme tehnilistest andmetest erineda.
- Ühendage kodukinosüsteemiga vaid selline „Bluetooth“ seade, mis toetab A2DP profiili.
- Korraga on võimalik ühendada vaid üht „Bluetooth“ seadet.
- Otsing ja ühendumine ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel:
  - Kui kodukinosüsteemi ümber on tugev elektriväli.
  - Kui kodukinosüsteemiga on samaaegselt ühendatud mitu „Bluetooth“ seadet.
  - Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, pole õiges kohas või selle töös esineb häireid.
  - Pidage meeles, et mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja gaasiahjud kasutavad sama sagedusvahemikku mis „Bluetooth“ seadegi, mis võib põhjustada elektrilisi häireid.

„Bluetooth“ seadme ja kodukinosüsteemi vahelise ühenduse katkestamine

Saate ühenduse „Bluetooth“ seadme ja kodukinosüsteemi vahel katkestada „Bluetooth“ seadme abil. Juhiseid vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.

- Kui ühendus kodukinosüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel katkeb, kuvatakse kodukinosüsteemi esiekraanil teade DISCONNECTED (Ühendus katkestatud).

Kodukinosüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahelise ühenduse katkestamine

Vajutage kodukinosüsteemi esipaneelil (F.) nuppu, et lülituda BT-režiimist teise režiimi või kodukinosüsteem välja lülitada.

- Kui välja arvata juhtum, kus Te katkestate ühenduse funktsiooni vahetades, ootab ühendatud „Bluetooth“ seade enne ühenduse lõpetamist teatud aja jooksul kodukinosüsteemilt vastust. (Ühenduse lõpetamise aeg võib sõltuvalt „Bluetooth“ seadmest erineda.)

| MÄRKUSED |

- „Bluetooth“ ühenduse režiimis katkestatakse „Bluetooth“ ühendus, kui vahemaa kodukinosüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel ületab 10 meetrit. Kui pärast ühenduse katkemist liigub „Bluetooth“ seade tagasi levipiirkonda või Te taaskäivitate „Bluetooth“ seadme, peate ühenduse taastamiseks seadme ja kodukinosüsteemi uuesti omavahel ühendama.
- „Bluetooth“ režiimis käivitub ekraanisäästja siis, kui „Bluetooth“ on tööks valmis olnud 5 minutit. „Bluetooth“ seadme taasühendamiseks lülitage ekraanisäästja välja ning ühendage seade. Ekraanisäästja väljalülitamiseks vajutage puldil mis tahes nuppu (helitugevuse nuppu, numbrinuppu jne).

Fotode esitamine

Esitada on võimalik DVD-plaadi, USB- või mobiilseadmel või arvutis asuvaid fotosid.

Tööriistamenüü kasutamine

Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** (tööriistade) nuppu.

„Previous“ (Eelmine)	Valige, et liikuda eelmisele pildile.
„Next“ (Järgmine)	Valige, et liikuda järgmisele pildile.
„Start / Stop Slide Show“ (Alusta / lõpeta slaidiesitus)	Valige, et alustada või peatada slaidiesitust.
„Slideshow Settings“ (Slaidiesituse seaded)	▪ **„Speed“** (Kiirus): Valige, et määrata slaidiesituse kiirus. ▪ **„Effects“** (Efektid): Valige, et määrata slaidiesituse eriefektid.
„Zoom“ (Suurendus)	Valige, et suurendada käesolevat pilti. (Suurendamine kuni neli korda)
„Rotate (Pööra)	Valige, et pilti pöörata. (See pöörab pilti kas päripäeva või vastupäeva.)
„Background Music“ (Taustmuusika)	Valige, et kuulata slaidiesituse vaatamise ajal muusikat.
„Settings“ (Seadistused)	▪ **„Picture Mode“ (Pildirežiim)** - **„Dynamic“** (Dünaamiline): Valige, et suurendada teravust. - **„Standard“:** Valige enamike vaatamisrakenduste jaoks. - **„Movie“ (Film):** Parim seadistus filmide vaatamiseks. - **„User“** (Kasutaja): Võimaldab Teil reguleerida teravust ja müravähendust. ▪ **„Information“** (Informatsioon): Näitab pildi teavet.
„Equaliser Mode“ (Ekvalaiseri režiim)	Kasutage ekvalaiseri seadistusi, et kohandada heli vastavalt oma eelistustele.

„Equaliser Settings“	Antud funktsioon on võimalik vaid siis, kui ekvalaiseri režiim on sisselülitatud.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib „Options“ menüü erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.
- Taustmuusika funktsiooni võimaldamiseks peab fotofail asuma samal salvestusmeediumil mis muusikafailgi. Samas võivad heli kvaliteeti mõjutada MP3-faili bitikiirus, foto suurus ja kodeerimismeetod.
- Täisekraani režiimis pole võimalik suurendada subtiitreid ja PG-graafikat.

Vaate ja võimaluste menüü kasutamine, kui ekraanil on fotofailide nimekiri

„Photos“ (Fotod)		
„View“ (Vaade)	**„Date“** (Kuupäev)	Grupeerib kõik meediumil või salvestusseadmel asuvad fotofailid kuupäeva järgi. Klõpsake grupil, et näha sellesse gruppi kuuluvaid fotosid.
	„Title“ (Pealkiri)	Kuvab kõik meediumil või salvestusseadmel asuvad fotofailid pealkirja järgi tähestikulises järjekorras.
	„Folder“ (Kaust)	Kuvab kõik meediumil või salvestusseadmel asuvad kaustad.
„Options“ (Võimalused)	**„Slide Show“**	Käivitab slaidiesituse. Näitab kõiki käesolevas kaustas asuvaid faile üksteise järel. Kui soovite luua slaidiesituse valitud fotodest, vaadake allpool võimalust „Play Selected“.
	„Play Selected“ (Esita valitud)	„Play Selected“ valik võimaldab Teil luua esitusloendi valides esitamiseks kindlad failid. See toimib kõikide meediumite puhul põhimõtteliselt samamoodi. Vaadake peatükki „CD-plaadilt esitusloendi loomine“ leheküljel 37.
	„Send“ (Saada)	Valige „Send“ võimalus, et laadida üles faile rakendustesse („Picasa“, „Facebook“ jne) või seadmetesse. „Send“ võimaluse kasutamiseks peate looma konto vastavas, veebis asuvas rakenduses ning seejärel „Log In“ funktsiooni kasutades sinna sisse logima.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadist või salvestusseadmest võib „Options“ menüü erineda. Kõiki valikuid ei pruugita kuvada.

Raadio kuulamine

Kaugjuhtimispuldi nuppude kasutamine

1. Vajutage **FUNCTION** (Funktsiooni) nuppu, et valida **FM**.
2. Lülituge soovitud jaamale.
   - „Preset Tuning 1“ (Eelseadistatud häälestamine 1): Vajutage **MANUAL/PRESET** (Käsitsi / eelseadistamine) nuppu, et valida „**Preset**“ (Eelseadistamine), seejärel vajutage **TUNING/CH** (∧∨) (Häälestamine / kanal) nuppu, et valida eelseadistatud jaam.
     - Enne eelseadistatud jaamadele lülitumist peate need jaamad toote mällu lisama.
   - „Manual Tuning“ (Käsitsi häälestamine): Vajutage **MANUAL/PRESET** nuppu, et valida „**Manual**“ (Käsitsi), seejärel vajutage **TUNING/CH** (∧∨) nuppu, et liikuda madalamale või kõrgemale sagedusele.
   - „Automatic Tuning“ (Automaatne häälestamine): Vajutage **MANUAL/PRESET** nuppu, et valida „**Manual**“, seejärel vajutage ja hoidke all **TUNING/CH** (∧∨) nuppu, et automaatselt lainealas jaama otsida.

Mono/Stereo seadistamine

Vajutage **MO/ST** nuppu.

- Igal nupuvajutusel lülitub heli **STEREO** ja **MONO** vahel.
- Halva vastuvõtuga piirkonnas valige **MONO**, et kindlustada selge ja häiretevaba ülekanne.

Jaamade eelseadistamine

Näide: FM 89.10 mällu salvestamine.

1. Vajutage **FUNCTION** (Funktsiooni) nuppu, et valida **FM**.
2. Vajutage **TUNING/CH** (∧∨) nuppu, et valida <89.10>.

3. Vajutage **TUNER MEMORY** (Tuuneri mälu) nuppu.
   - Ekraanil vilgub NUMBER.
4. Vajutage uuesti **TUNER MEMORY** nuppu.
   - Vajutage **TUNER MEMORY** nuppu enne, kui NUMBER ise ekraanilt kaob.
   - Pärast **TUNER MEMORY** nupu vajutamist kaob NUMBER ekraanilt ning jaam on mällu salvestatud.
5. Järgmise raadiojaama mällu salvestamiseks korrake samme 2-4.
   - Eelseadistatud jaamale lülitumiseks vajutage **MANUAL/PRESET** nuppu, et valida „**Preset**“ (Eelseadistatud), seejärel vajutage **TUNING/CH** (∧∨) nuppu, et valida eelseadistatud jaam.

Kaugjuhtimispuldi eriefektinuppude kasutamine

SOUND EFFECT (Heliefekti) funktsioon	SOUND EFFECT

Võimaldab Teil valida heli optimeeriva režiimi.

1. Vajutage **SOUND EFFECT** (Heliefekti) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud režiim: **DSP, „Dolby Pro Logic II**“ või **SFE** režiim.
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud heliefekt.

❑ DSP

„MP3 Enhancer“ → „Power Bass“ → „Football“ → „Virtual 7.1“ → „Off“ (Väljas)

- **„MP3 Enhancer“**: Parandab kuulatavat heli (näiteks mp3-muusika). Saate oma MP3-tasemel heli (24 kHz, 8bit) CD-tasemel heliks (44.1 kHz, 16bit) skaleerida.
- **„Power Bass“**: Suurendab bassitoonide helitugevust ning pakub kõmisevaid heliefekte.
- **„Football“**: Loob dünaamilisema, realistlikuma, staadionil viibimisele sarnase heli. Jalgpalli ja muude spordisündmuste kuulamiseks.
- **„Virtual 7.1“**: Loob virtuaalse 7,1-kanalilise heli kasutades 5,2-kanalilist kõlarisüsteemi.
- **„Off“** (Väljas): Valige normaalseks kuulamiseks.

❑ **„Dolby Pro Logic II“**

„Movie“ (Film) → „Music“ (Muusika) → „Game“ (Mäng) → „Matrix“ (Maatriks) → „Pro Logic“ → „Off“ (Väljas)

- **„Movie“**: Lisab filmi helile reaalsusetunnetust.
- **„Music“**: Muusikat kuulates saate kogeda heliefekte, justkui kuulaksite tegelikku esitust.
- **„Game“**: Täiustab mängu heli põnevust.
- **„Matrix“** (Maatriks): Valige, et kuulata mitmekanalilist ruumiheli.
- **„Pro Logic“**: Valige, et kuulata 2-kanalist heliallikat 5,1-kanalilise heliga nii, et kõik kõlarid on aktiivsed.
  - Teatud kõlar(id) ei pruugi sõltuvalt sisendsignaalist heli väljastada.
- **„Off“**: Valige normaalseks kuulamiseks.

❑ SFE režiim

„Symphony Hall in Boston (Hall 1)“ (Sümfoonisaal Bostonis e Saal 1) → „Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2) (Filharmoonia saal Bratislavas e Hall 2) → „Jazz Club in Seoul B“ (Jazziklubi Soulis) → „Church in Seoul“ (Kirik Soulis) → „ Amphitheater (Rock)“ (Amfiteater ehk rock) → „Off“ (Väljas)

- **„Symphony Hall in Boston (Hall 1)“**: Pakub selget vokaali, justkui kuulaksite seda kontserdisaalis.
- **„Philharmonic Hall in Bratislava (Hall 2)“**: Pakub samuti selget vokaali, justkui kuulaksite seda kontserdisaalis, kuid see pole nii võimas kui HALL 1.
- **„Jazz Club in Seoul B“**: Soovituslik seadistus jazzi kuulamiseks.
- **„Church in Seoul“**: Annab tunde, justkui viibiksite vanas kirikus.
- **„Amphitheater (Rock)“**: Soovituslik seadistus rockmuusika kuulamiseks.
- **„Off“**: Valige normaalseks kuulamiseks.

„3D Sound“ (3D-heli)	3D SOUND

Saate nautida naturaalsemat ja elavamat ruumiheli rikastatud toonidega, kui reguleerite heli sügavust kasutades tasemevalikuid.

„Off“ (Väljas) → „High“ (Kõrge) → „Low“ (Madal)

| MÄRKUSED |

- „3D Sound“ pole võimalik **FM**-režiimis.

„TV Sound“ (TV heli)	TV SOUND

TV SOUND (TV heli) nuppu kasutades on teleri heli võimalik kuulata kodukinosüsteemi abil.

1. Ühendage teler ja kodukinosüsteem HDMI-kaabli abil (vaadake lk 18).
2. Lülitage „**Anynet+ (HDMI-CEC)**“ sisse nii teleris kui kodukinosüsteemis.
3. Vajutage puldil **TV SOUND**.
4. Iga kord, kui Te vajutate **TV SOUND** nuppu, vilgub toote esipaneelil lühikest aega märge **TV SOUND ON/OFF**, seejärel muutub see teateks **D. IN**.
   - **TV SOUND ON** (Teleri heli sees): Heli väljastatakse kodukinosüsteemi kõlaritesse.
   - **TV SOUND OFF** (Teleri heli väljas): Heli väljastatakse „Anynet+“ ühendusega telerikõlarisse.

❑ **Kasutage järgmistel juhtudel:**

1) Kui soovite telerit vaadates heli kodukinosüsteemist kuulata.
2) Kui soovite kodukinosüsteemi abil kuulata heli, mis on salvestatud teleri külge ühendatud USB-seadmele.

❑ **TV SOUND ON/OFF toetamise tehnilised andmed**

Ühendatud teler	„Anynet+ (HDMI-CEC)“ seadistus	„TV Sound ON”	„TV Sound OFF”
„Anynet+ (HDMI-CEC)“ toega teler	ON (Sees)	O	O
	OFF (Väljas)	O	X
Teleril ei toeta „Anynet+ (HDMI-CEC)“	Pole võimalik	O	X

Ühendades oma kodukinosüsteemi võrku saate nautida erinevaid võrguteenuseid, nagu näiteks „Smart Hub“ või BD-LIVE.

Võrguteenuste kasutamiseks peate kõigepealt:

1. Ühendama toote võrguga (vaadake lk 19)
2. Konfigureerima võrguseadistused (vaadake lk 25-27)

Oma SAMSUNGI kontosse sisselogimine

Enne „Movies & TV Shows“ (Filmid ja telesaated) või „Apps“ (Rakendused) valikusse sisenemist soovitame Teil oma SAMSUNGI kontoga sisse logida.
Oma SAMSUNGI kontosse sisselogimiseks järgige alltoodud samme:

1. Kui ekraanile on kuvatud peamenüü, vajutage **PUNAST (A)** nuppu. Kuvatakse sisselogimise ekraan.
2. Valige „**Email**“ väli, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse klaviatuur.
3. Sisestage klaviatuuri kasutades oma meiliaadress. Kui see on tehtud, valige „**Done**“ (Tehtud) nupp, seejärel vajutage nuppu. Sisselogimise ekraan kuvatakse uuesti.
4. Valige „**Password**“ (Salasõna) väli, seejärel vajutage nuppu. Taaskuvatakse klaviatuuri hüpikaken.
5. Sisestage klaviatuuri kasutades oma salasõna. Kui see on tehtud, valige „**Done**“ nupp, seejärel vajutage nuppu. Sisselogimise ekraan kuvatakse uuesti.
6. Et sisselogimise protsess järgmisel korral lihtsamaks muuta, valige „**Sign me in automatically**“ (Logi mind automaatselt sisse), seejärel vajutage nuppu.
7. Valige „**Log in**“ (Logi sisse), seejärel vajutage nuppu. Toode logib Teid Teie kontosse sisse. Teie konto meiliaadress kuvatakse ekraanil all vasakul ääres.

| MÄRKUSED |

- Kui valisite „Sign me in automatically“, siis järgmisel korral, kui Te soovite oma kontosse sisse logida, sisestab toode automaatselt Teie meiliaadressi ja salasõna. Teie peate vaid valima „Log In“.
- Kui „Log In“ ekraanil Teie meiliaadressi ja salasõna ei kuvata, valige „Email“ välja kõrval asuv nupp, millel on kujutatud allapoole suunatud nool, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse keritav loend kõigist Teie registreeritud kontodest. Valige oma konto ja vajutage nuppu. Toode täidab meiliaadressi ja salasõna väljad.
- Kui vajutate **PUNAST (A)** nuppu pärast seda, kui olete sisse loginud, kuvatakse „My Account“ (Minu konto) hüpikaken. Hüpikaknas saate valida „Logout“ (Logi välja), „Change Account Information“ (Muuda konto informatsiooni), „Link Service Accounts“ (Ühenda teenuse kontod), „ Remove Accounts from the Device“ (Eemalda kontod seadmest) ja „Deactivate Account“ (Tühista konto).
- Filmide laenutamiseks ja tasuliste rakenduste eest maksmiseks peab Teil olema oma konto all registreeritud krediitkaart. Kui Te pole krediitkaarti registreerinud, valige „Change Account Information“. Lehel „Change Account information“ valige „**Register Card**“ (Registreeri kaart), vajutage nuppu ja järgige ekraanil toodud juhiseid.

Enne „Movies & TV Shows“ või „Apps“ valikute kasutamist

Kui Te pole veel „Smart Hub“ teenust seadistanud, siis „Movies & TV Shows“ (Filmid ja telesaated) või „Apps“ (Rakendused) valiku esmakordsel kasutamisel palub toode Teil läbi viia „Smart Hub“ teenuse seadistamisprotseduuri.

1. Valige peamenüü ekraanil kas „**Movies & TV Shows**“ või „**Apps**“, seejärel vajutage nuppu. Kui valisite „Apps“, minge 4. sammu juurde.
2. Kui valisite „Movies & TV Shows“, kuvatakse „Smart Hub“ hüpikaken, mis küsib Teilt, kas soovite „Smart Hub“ teenust seadistada. Valige „Yes“ (Jah), seejärel vajutage nuppu.
   Kuvatakse tervitusekraan.
3. Valige „**Start**“ (Alusta), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „Smart Hub“ teenuse tingimuste ja privaatsuspoliitika ekraan.
4. „Smart Hub“ teenuse tingimuste ja privaatsuspoliitika ekraanil peate läbi vaatama ja nõustuma nii „Smart Hub“ teenuse kasutamise tingimuste kui „Smart Hub“ teenuse privaatsuspoliitikaga.
5. Kerige alla ja seejärel klõpsake „View Details“ (Vaata detaile) nuppe, et lugeda täielikke dokumente.
6. Kui olete lugemise lõpetanud, kerige üles esimese sisestusväljani ja vajutage nuppu, et nõustuda tingimuste („Terms and Conditions“) ja privaatsuspoliitikaga („Privacy Policy“).
7. Vajutage kaks korda ► nuppu, et liikuda täiendavate privaatsusteadaannete („Supplemental Privacy Notices“) ekraanile.
8. Klõpsake „View Details“ nuppu, et vaadata täielikku teadaannet.
9. Kui olete lugemise lõpetanud, kerige üles esimese sisestusväljani ja vajutage nuppu.

| MÄRKUSED |

- Te ei pea nõustuma täiendava privaatsusteadaandega, kuid mõned „Smart TV“ funktsioonid ei pruugi olla võimalikud, kui Te seda ei tee.

10. Vajutage kaks korda ► nuppu. Kuvatakse ekraan „Setup Complete“ (Seadistus on lõpetatud). Vajutage nuppu.

Filmide ja telesaadete valiku kasutamine

Saate alla laadida või striimida tasulisi ja tasuta filme ning telesaateid ja neid oma teleris vaadata.

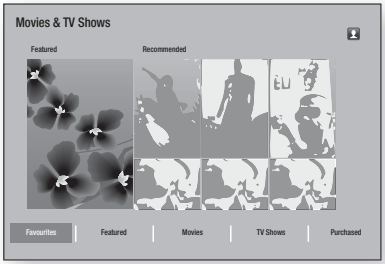

1. Valige peamenüü ekraanil „**Movies & TV Shows**“ (Filmid ja telesaated), seejärel vajutage ⏎ nuppu.

2. Valige üks film „Featured“ (Esiletõstetud) või „Recommended“ (Soovitatud) pealkirja alt, seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse valitud filmi ekraan.

   VÕI

   Kasutage ▼ nuppu, et liikuda ekraani allossa. Valige „**Favourites**“ (Lemmikud), „**Featured**“ (Esiletõstetud), „**Movies**“ (Filmid), „**TV Shows**“ (Telesaated) või „**Purchased**“ (Ostetud), seejärel vajutage ⏎ nuppu.

   Kasutage ilmuval ekraanil ▲▼◄► nuppe, et valida saade või film, seejärel vajutage ⏎ nuppu.

   „TV Shows“ või „Movies“ ekraanil saate valida ka „**What's New?**“ (Mis on uut?), „**Most Popular**“ (Kõige populaarsem) või „**Genres**“ (Žanrid), et näha rohkem võimalikke saateid või filme. Kasutage „Genre“ ekraanil ▲▼◄► nuppe, et valida žanr, seejärel vajutage ⏎ nuppu.

   Et teha valik lehel, kus kuvatakse telesaateid või filme, kasutage valiku tegemiseks ▲▼◄► nuppe ja seejärel vajutage ⏎ nuppu.

3. Valiku vaatamiseks valige „**Watch Now**“ (Vaata nüüd), seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse valitud üksuse ekraan, kus on hindadega varustatud nimekiri asukohtadest, kust Te saate filmi laenutada.
4. Valige asukoht, seejärel vajutage ⏎ nuppu. Filmi käivitamiseks järgige ekraanil toodud juhiseid.

| MÄRKUSED |

- Kui Te ei ole oma SAMSUNGI kontosse sisse loginud, kuvatakse sisselogimise ekraan pärast 3. sammu ja Te peate sisse logima.
- Kui Te pole krediitkaarti oma SAMSUNGI kontoga sidunud, siis kuvatakse pärast sisselogimist „Register Card“ (Registreeri kaart) ekraan. Filmide laenutamiseks ja tasuliste rakenduste ostmiseks peab Teil oma konto alla olema registreeritud krediitkaart.

Rakenduste kasutamine

Teil on võimalik alla laadida internetist erinevaid rakendusi ning siseneda erinevatesse tasuta või tasulistesse rakendustesse ning neid oma telerist vaadata. Osadesse rakendustesse sisenemiseks peab Teil olema SAMSUNGI konto.

Rakenduste ekraani tutvustus

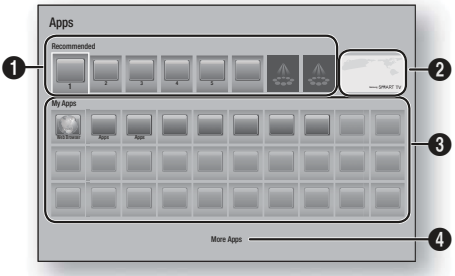

❶	**„Recommended“** (Soovitatud): Kuvab SAMSUNGI hallatud sisusoovitused. Annab Teile ligipääsu erinevatele tasulistele või tasulistele rakendustele, mida saate alla laadida.
❷	**„Featured Applications“** (Esiletõstetud rakendused): Kasutage ▲▼◄► nuppe, et rõhutada kuvatud rakendust, seejärel vajutage ⏎ nuppu. Kuvatakse informatsioon esiletõstetud rakenduse kohta.
❸	**„My Apps“** (Minu rakendused): Kuvab Teie isikliku rakenduste galerii, mida saab muuta „More Apps“ ekraanil.
❹	**„More Apps“** (Veel rakendusi): Valige „More Apps“, et ligi pääseda „More Apps“ ekraanile, kus Te saate rakendusi lisada, muuta ja kustutada ning näha kõiki allalaaditud rakendusi.

Rakenduste allalaadimine

„Samsung Apps“ rakenduse abil saate alla laadida tasulisi ja tasuta rakendusi.

1. Valige rakenduste ekraanil „**Samsung Apps**“, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „Samsung Apps“ ekraan.
2. Ekraani ülaosas pealkirja „**What's New?**“ (Mis on uut?) all näete erinevaid uusi rakendusi. Kasutage ◄► nuppe, et kerida nimekirja vasakule või paremale, seejärel valige rakendus. Vajutage nuppu, et näha rakenduse kohta rohkem informatsiooni. Kui rakendus on tasuta, valige „**Download**“ (Laadi alla), seejärel vajutage nuppu, et rakendus alla laadida. Kui tegemist on tasulise rakendusega, valige „**Buy**“ (Osta), seejärel vajutage nuppu ning järgige ekraanil toodud juhiseid.

| MÄRKUSED |

- Rakenduse ostmiseks peate olema oma SAMSUNGI kontosse sisse logitud ning Teil peab olema kontoga seotud krediitkaart. Sisselogimiseks vajutage puldil **PUNAST (A)** nuppu.
- Kui Te pole krediitkaarti registreerinud, vajutage pärast sisselogimist uuesti **PUNAST (A)** nuppu, seejärel valige kuvatavas hüpikaknas „Change Account Information“. Konto informatsiooni muutmise lehel valige „Register Card“ (Registreeri kaart), vajutage nuppu ja järgige ekraanil toodud juhiseid.
- Rakendustesse saate siseneda ja neid alla laadida ka ekraani vasakul ääres loetletud kategooriatest. Juhiseid vaadake 4. sammust.

3. Kui rakendus on alla laaditud, valige „**Run**“ (Käivita) ja vajutage nuppu, et rakendus kohe käivitada. Kui soovite rakendust hiljem käivitada, vajutage **RETURN** (Tagasi) nuppu. Mõlemal juhul kuvatakse rakenduste ekraanil allalaaditud rakenduse ikoon.
4. Et näha rohkem rakendusi, kasutage ▲▼◄► nuppe, et liikuda ekraani vasakul ääres olevasse kategooriate nimekirja.
5. Kasutage kategooria valimiseks ▲▼ nuppe. Iga kord, kui rõhutate uut kategooriat, kuvatakse paremal järgmine rakenduste komplekt.
6. Kasutage ► nuppu, et liikuda rakenduste peale ja ▲▼◄► nuppe, et liikuda rakenduselt rakendusele.
7. Et näha rakenduse kohta rohkem teavet, valige see ning vajutage nuppu.
8. Rakenduse allalaadimiseks järgige 2. ja 3. sammus toodud juhiseid.

Rakenduse käivitamine

1. Valige peamenüü ekraanil „**Apps**“ (Rakendused), seejärel vajutage nuppu.
2. Kasutage rakenduste ekraanil ▲▼◄► nuppe, et valida üks rakendus, seejärel vajutage nuppu. Rakendus käivitub.

„More Apps“ ekraani kasutamine

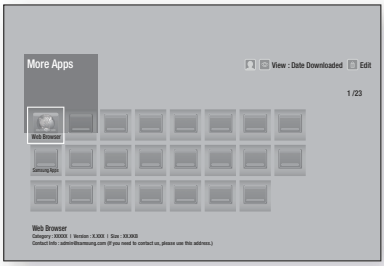

„More Apps“ loetleb kõik Teie allalaaditud rakendused ja võimaldab Teil:

- Sorteerida „More Apps“ ekraanil olevaid rakendusi allalaadimise kuupäeva („Date Downloaded“), hiljuti kasutamise („Recently Opened“ ja pealkirja („Title“) järgi.
- Kasutada mitmeid toimetamise menüü funktsioone rakenduste peal, mis on üles loetletud rakenduste ekraani „My Apps“ osas, k.a. rakenduste uuendamine, teise kausta liigutamine, „My Apps“ alajaotusest eemaldamine ning lukustamine.
- Rakendusi käivitada.

Rakenduste sorteerimine

Rakenduste sorteerimiseks „More Apps“ ekraanil järgige alltoodud samme:

1. Valige peamenüü ekraanil „**Apps**“ (Rakendused), seejärel vajutage nuppu.
2. Kasutage rakenduste ekraanil ▼ nuppu, et liikuda „More Apps“ (Veel rakendusi) valikule lehe allosas, seejärel vajutage nuppu.
3. Kasutage „More Apps“ ekraanil ▲► nuppe, et liikuda ekraani ülaosas olevale valikule „**View**“ (Vaata), seejärel vajutage nuppu.
4. Valige kuvatavas allakeritavas nimekirjas „**Date Downloaded**“ (Allalaadimise kuupäev), „**Recently Opened**“ (Hiljuti kasutatud) või „**Title**“ (Pealkiri), seejärel vajutage nuppu. Rakendused „More Apps“ ekraanil sorteeritakse Teie valitud kriteeriumi järgi.

Toimetamise menüü funktsioonide kasutamine

Lukustamine / lukust vabastamine

Kasutades lukustamise / lukust vabastamise funktsiooni ning PIN-koodi saate Te lukustada rakendusi, et neid ei saaks käivitada ei rakenduste ega „More Apps“ ekraanil. Vaikimisi PIN-kood on 0000.

1. Kasutage „More Apps“ ekraanil ▲► nuppe, et liikuda valikule „**Edit**“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Lock/Unlock**“ (Lukusta /vabasta lukust), seejärel vajutage nuppu.
3. Kui kuvatakse teenuse lukustamise teade („Lock Service), sisestage PIN kasutades puldi numbrinuppe.
4. Rakenduse lukustamiseks valige rakendus ja vajutage nuppu. Rakendusele kuvatakse lukk. Korrake sama protseduuri järgmise rakenduse lukustamiseks.
5. Lukustatud rakenduste lukust vabastamiseks valige rakendus, seejärel vajutage nuppu.
6. Kõikide rakenduste korraga lukustamiseks kasutage ▲► nuppe, et valida „**Lock All**“ (Lukusta kõik), seejärel vajutage nuppu.
7. Kõikide lukustatud rakenduste korraga lukust vabastamiseks kasutage ▲► nuppe, et valida „**Unlock All**“ (Vabasta kõik) nupp, seejärel vajutage nuppu.
8. Rakenduste ekraanile naasmiseks vajutage kaks korda **RETURN** (Tagasi) nuppu. Lukustatud rakenduste kohal paremal pool kuvatakse luku märk.

„My Apps“ loetelu toimetamine

„My Apps“ (Minu rakendused) loetelu toimetamine võimaldab Teil „My Apps“ valikusse rakendusi lisada ja sealt neid kustutada. Samuti võimaldab see muuta rakenduse asukohta „My Apps“ loetelus.

Rakenduse lisamine „My Apps“ loetellu

1. Kasutage „More Apps“ ekraanil ▲► nuppe, et liikuda valikule „**Edit**“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Edit My Apps**“ (Muuda minu rakendusi), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „Edit My Apps“ ekraan.
3. Valige värviliselt kuvatud rakendus rakenduste ülemisest reast, seejärel vajutage nuppu. Värviliselt kuvatud rakenduse ikoon ilmub allpool olevasse „My Apps“ alasse ning ülemises reas muutub vastava rakenduse ikoon halliks.

| MÄRKUSED |

- Hallina kuvatud rakendused on juba „My Apps“ loetelus.

4. Kui naasete rakenduste ekraanile, kuvatakse rakendus „My Apps“ alas.

Rakenduse kustutamine „My Apps“ loetelust

1. Kasutage „More Apps“ ekraanil ▲► nuppe, et liikuda valikule „**Edit**“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Edit My Apps**“ (Muuda minu rakendusi), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „Edit My Apps“ ekraan.
3. Valige rakendus, mida soovite „My Apps“ loetelust kustutada, seejärel vajutage ▲▼◄► nuppe nuppu. Kuvatakse hüpikteade „Remove from My Apps“ (Eemalda minu rakenduste loetelust).
4. Valige „**Yes**“ (Jah), seejärel vajutage nuppu.
5. Kui naasete rakenduste ekraanile, on rakendus „My Apps“ alast eemaldatud.

Rakenduse liigutamine „My Apps“ loetellu

1. Kasutage „More Apps“ ekraanil ▲► nuppe, et liikuda valikule „**Edit**“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Edit My Apps**“ (Muuda minu rakendusi), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse „Edit My Apps“ ekraan.
3. Valige rakendus, mida soovite liigutada „My Apps“ loetellu, vajutage nuppu, seejärel vajutage ▲▼◄► nuppe, et liigutada rakenduse ikooni ühe noole (<, >, ^ jne.) suunas, mis on kuvatud ümber rakenduse ikooni. Rakenduse ikoon liigub Teie valitud suunas.
4. Kui olete rakenduse ikooni soovitud kohta liigutanud, vajutage nuppu.
5. Kui naasete rakenduste ekraanile, asub rakenduse just selles kohas, mille valisite.

Kausta loomine

„Create Folder“ (Loo kaust) valik võimaldab Teil luua „More Apps“ ekraanile kausta, kuhu saate liigutada rakendusi.

1. Kasutage „More Apps“ ekraanil ▲► nuppe, et liikuda valikule „**Edit**“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Create Folder**“, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse hüpikaken teatega „Set Folder Name“ (Määrake kausta nimi).
3. Vajutage nuppu. Kuvatakse klaviatuur.
4. Valige paremal pool „**Clear**“ (Puhasta) nupp, seejärel vajutage nuppu, et eemaldada sisestusväljalt nimi „Folder 1“. Seejärel sisestage klaviatuuri kasutades kaustale soovitud nimi.
5. Kui see on tehtud, valige paremal pool „**Done**“ (Tehtud), seejärel vajutage nuppu. Hüpikaken ilmub taas.
6. Valige „**OK**“, seejärel vajutage nuppu. Ekraani vasakule poole rakenduste nimekirja kuvatakse uus kaust.

Kausta liigutamine

Kausta liigutamise („Move to Folder“) valik võimaldab Teil liigutada rakendusi Teie valitud kausta.

1. Kasutage „More Apps“ ekraanil ▲► nuppe, et liikuda valikule „Edit“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Move to Folder**“, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse kausta liigutamise ekraan.
3. Kasutage ▲▼◄► nuppe, et liikuda rakendusele, seejärel vajutage nuppu, et valida rakendus. Rakenduse vasakule ülanurka kuvatakse märgistus.
4. Rakenduse märgistuse eemaldamiseks vajutage nuppu. Märgistus eemaldatakse.
5. Järgmiste rakenduste valimiseks korrake 3. sammu.

| MÄRKUSED |

- Kõikide allalaaditud rakenduste valimiseks valige ekraani paremal ülaosas „**Select All**“ (Vali kõik), seejärel vajutage nuppu. Kõikide rakenduste valiku tühistamiseks valige ekraani paremal ülaosas „**Deselect All**“, seejärel vajutage nuppu.

6. Kui see on tehtud, valige ekraani ülaosas „**Select folder**“ (Vali kaust), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse hüpikaken teatega „Select Folder“.
7. Kasutage kausta valimise hüpikaknas ▲▼ nuppe, et valida kaust, kuhu soovite valitud rakendused liigutada, seejärel vajutage nuppu.
8. Kuvatakse hüpikaken teatega „Apps Moved“ (Rakendused liigutatud). Vajutage nuppu.
9. Kausta avamiseks kasutage kausta rõhutamiseks ▲▼◄► nuppe, seejärel vajutage nuppu.

Kausta ümbernimetamine

Kausta ümbernimetamise valik võimaldab Teil olemasolevat kausta ümber nimetada.

1. Kasutage „More Apps“ ekraanil ▲► nuppe, et liikuda valikule „**Edit**“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Rename Folder**“ (Nimeta kaust ümber), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse kausta ümbernimetamise ekraan ja kaust on rõhutatud.
3. Kasutage soovitud kausta rõhutamiseks ▲▼◄► nuppe, seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse ümbernimetamise hüpikaken.
4. Vajutage nuppu. Kuvatakse klaviatuur.
5. Sisestage kausta uus nimi. Kui see on tehtud, valige paremal pool valik „**Done**“ (Tehtud), seejärel vajutage nuppu. Uut nime kuvav ümbernimetamise hüpikaken ilmub taas.
6. Valige „**OK**“, seejärel vajutage nuppu. Kaust on ümbernimetatud.
7. Valige ekraanil paremas ääres „**Close**“ (Sulge), seejärel vajutage nuppu.

Kustutamine

Kustutamise („**Delete**“) valik võimaldab Teil „My Apps“ ekraanilt rakendusi ja kaustasid kustutada. Kui kaustas on rakendused, siis kustutatakse nii kaust kui rakendused. Kustutamise funktsioon eemaldab rakendused jäädavalt. Kui soovite kustutatud rakendust taas kasutada, peate selle uuesti alla laadima.

1. Kasutage „More Apps“ ekraanil ▲► nuppe, et liikuda valikule „**Edit**“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage nuppu.
2. Valige „**Delete**“ (Kustuta), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse kustutamise ekraan.
3. Kasutage rakenduse või kausta juurde liikumiseks ▲▼◄► nuppe, seejärel vajutage valimiseks nuppu. Rakenduse või kausta vasakusse ülanurka kuvatakse märgistus.
4. Rakenduse valiku tühistamiseks vajutage nuppu. Märgistus eemaldatakse.
5. Järgmiste rakenduste või kaustade valimiseks korrake 3. sammu.

| MÄRKUSED |

- Kõikide allalaaditud rakenduste valimiseks valige ekraani paremal ülaosas „**Select All**“ (Vali kõik), seejärel vajutage nuppu. Kõikide rakenduste valiku tühistamiseks valige „**Deselect All**“ (Tühista kõik valikud), seejärel vajutage nuppu.

6. Pärast kõikide valikute tegemist valige ekraani ülaosas „**Delete**“ (Kustuta), seejärel vajutage nuppu. Kuvatakse kustutamise hüpikaken.
7. Valige „**Yes**“ (Jah), seejärel vajutage nuppu. Kõik Teie valitud rakendused kustutatakse.

| MÄRKUSED |

- Lukustatud rakendust või kausta pole võimalik kohe kustutada. Kui valite kustutamiseks lukustatud rakenduse või kausta, siis 7. sammu juures kuvatakse „Lock Service“ hüpikaken. Sisestage hüpikaknasse PIN-kood ja vajutage nuppu. Lukk vabastatakse ning rakendus või kaust kustutatakse.

Rakenduste uuendamine

Rakenduste uuendamise funktsioon otsib internetist automaatselt Teie poolt allalaaditud rakenduste uuendatud versioone ning värskete versioonide leidmisel uuendab rakendused.

1. Kasutage „More Apps“ ekraanil ▲► nuppe, et liikuda valikule „**Edit**“ (Muuda) ekraani ülaosas, seejärel vajutage nuppu.

2. Valige „**Update Apps**“ (Uuenda rakendusi), seejärel vajutage nuppu.
3. Seade otsib internetist Teie rakenduste uuemaid versioone. Nende leidmisel kuvatakse rakenduste uuendamise hüpikaken.
4. Kindla rakenduse uuenduse allalaadimiseks rõhutage rakendus ja vajutage nuppu. Rakendusest vasakule kuvatakse märgistus.
5. Rakenduse valiku tühistamiseks rõhutage see ja vajutage nuppu.

| MÄRKUSED |

- Kõikide uuenduste valimiseks valige hüpikakna paremal pool „**Select All**“ (Vali kõik), seejärel vajutage nuppu. Kõikide uuenduste valiku tühistamiseks valige „**Deselect All**“ (Tühista kõik valikud), seejärel vajutage nuppu.

6. Kui olete valinud uuendused, mida soovite alla laadida, valige hüpikakna paremal ääres „**Update**“ (Uuenda), seejärel vajutage nuppu.
7. Seade laadib Teie valitud uuendused alla. Iga rakenduse ikoonile ilmub selle uuenduse allalaadimise ajal allalaadimise riba. Allalaadimine on lõpetatud, kui allalaadimise ribad kaovad.

Ekraani peegeldamine

Ekraani peegeldamise funktsioon võimaldab Teil vaadata oma nutitelefoni või nutiseadme ekraani telerist, mille olete kodukinosüsteemiga ühendanud.

1. Sellal, kui toote ekraanile on kuvatud „Blu-ray“ peamenüü, vajutage puldil **SINIST (D)** nuppu. Kuvatakse ekraani peegeldamise („Screen Mirroring“) ekraan.
2. Käivitage oma seadmes „AllShare Cast“.
3. Leidke oma seadmes võimalike seadmete nimekirjast kodukinosüsteemi nimi ning valige see.
4. Teler kuvab ühendamise teate (Näiteks „Connecting to Android_92gb...“) ja seejärel kuvab ühendatud oleku teate.
5. Mõne hetke pärast kuvatakse teleri ekraanil Teie seadme ekraan.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt Teie keskkonnast võib ekraani peegeldamise funktsiooni kasutamisel esineda video hakkimist või heli katkemist.
- Ühenduse saab luua vaid seadmega, mis toetab funktsiooni „AllShare Cast“. Pidage siiski meeles, et sõltuvalt tootjast ei pruugi sellise seadme ühendamine olla täielikult toetatud. Mobiilse ühenduse toetamise kohta vaadake rohkem informatsiooni tootja veebilehelt.
- „Bluetooth“ ülekanded võivad ekraani peegeldamise signaali segada. Enne ekraani peegeldamise funktsiooni kasutamist soovitame tungivalt, et lülitaksite „Bluetooth funktsiooni oma nutitelefonis või nutiseadmes välja.

Veebilehitseja kasutamine

Veebilehitseja rakendust kasutades pääsete ligi internetile. Valige peamenüü ekraanil „**Web Browser**“, seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUSED |

- Kui käivitate veebilehitseja olukorras, kus toode on HDMI abil ühendatud „BD Wise“ funktsiooniga ühilduva teleriga – ning „BD Wise“ on sisselülitatud - suurendatakse veebilehitsejat nii, et see täidab kogu ekraani ning teleri eraldusvõime seatakse automaatselt optimaalsele väärtusele.
- Veebilehitseja ei ühildu Java rakendustega.
- Kui soovite faili alla laadida ning seda pole võimalik salvestada, kuvatakse veateade.
- E-kaubandust (toodete veebist ostmist) ei toetata.
- „ActiveX-i“ ei toetata.
- Ligipääs võib olla blokeeritud osadele veebilehtedele või teatud ettevõtete hallatud veebilehitsejatele.

Lingi ja kursori abil lehitsemine

Veebilehitseja pakub kahte tüüpi lehitsemist: kursori abil lehitsemine („Pointer Browsing“) ja lingi abil lehitsemine („Link Browsing“). Veebilehitseja esmakordsel käivitamisel on aktiivne kursori abil lehitsemine. Kui kasutate veebilehitsejas navigeerimiseks hiirt, soovitame jätta aktiivseks kursori abil lehitsemise. Kui kasutate veebilehitsejas navigeerimiseks pulti, soovitame kursori abil lehitsemise asendada lingi abil lehitsemisega. Lingi abil lehitsemine liigutab veebilehitsejas rõhutust ühelt lingilt teisele ning pulti kasutades on see palju kiirem kui kursori abil lehitsemine.
Lingi abil lehitsemise aktiveerimiseks järgige alltoodud samme:

1. Kasutage puldil ▲▼◄► nuppe, et liigutada kursor ekraani paremal ülaosas asuvale „Link Browser“ (Lingi abil lehitsemise) ikoonile. „Link Browser“ ikoon on paremalt kolmas.
   Kursor on õiges kohas, kui ikoon muutub siniseks ning ekraanile kuvatakse sõnad „Link Browsing” (Lingi abil lehitsemine).

2. Vajutage nuppu. Lingi abil lehitsemine aktiveeritakse ning see jääb alati aktiivseks, kui Te käivitate veebilehitseja.

Juhtpaneeli tutvustus

Juhtpaneelil, mis jookseb ekraani ülaosas, on erinevad ikoonid, mis käivitavad mitmeid kasulikke funktsioone. Ikoone kirjeldatakse allpool, alustades ikoonist, mis on ekraani vasakul pool ääres.

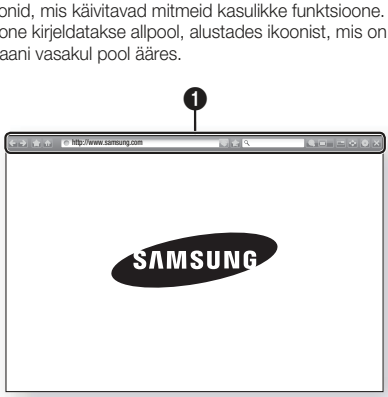

1

- : Liigub eelmisele lehele.
- : Liigub järgmisele veebilehele.
- : Kuvab järjehoidjate („Bookmarks“) ja ajaloo („History“) ekraani. Saate seada järjehoidja käesolevale lehele, valida olemasoleva järjehoidja ning muuta ja kustutada järjehoidjaid. Samuti saate vaadata oma lehitsemise ajalugu ning valida lehe, mida soovite uuesti külastada.
- : Liigub veebilehitseja esilehele.
- http://www.samsung.com : Annab Teile võimaluse lehe aadressi käsitsi sisestada kasutades klaviatuuri hüpikakent.
- : Laadib käesoleva lehe uuesti, et seda ekraanil värskendada.
- : Lisab käesoleva lehe järjehoidjate hulka.
- : Võimaldab Teil informatsiooni otsida, kui sisestate klaviatuuri hüpikakent kasutades sõnad või tähemärgid. Vaadake käesoleval leheküljel peatükki „Klaviatuuri hüpikakna kasutamine“.
- : Võimaldab Teil teatud protsendi võrra ekraani suurendada või kahandada.
- : Lülitab sisse PIP-funktsiooni.
- : Võimaldab Teil lülituda kursori ning lingi abil lehitsemise vahel.
- : Võimaldab Teil konfigureerida veebilehitseja seadistusi. Vaadake peatükki „Seadistuste menüü kasutamine“ leheküljel 50.
- : Sulgeb veebilehitseja.

Klaviatuuri hüpikakna kasutamine

Kui klõpsate http://www.samsung.com , või sisenete andmete või teksti sisestamise väljale ning vajutate nuppu, kuvatakse klaviatuuri hüpikaken.

Oma puldiga klaviatuuri hüpikakna kasutamiseks järgige alltoodud samme:

1. Kasutage oma puldil ▲▼◄► nuppe, et liigutada rõhutus Teie valitud tähele või numbrile.
2. Vajutage nuppu, et sisestada sisestusvälja täht või number.
3. Suurtähtedele ligipääsemiseks rõhutage „**Caps**“ nupp vasakul ülaääres ning vajutage nuppu. Uuesti väiketähtede kasutamiseks vajutage taas nuppu, kui „**Caps**“ on rõhutatud.
4. Sümbolite ja kirjavahemärkide kasutamiseks rõhutage vasakul olev **123#&** nupp, seejärel vajutage nuppu.
5. Sisestatud tähemärgi kustutamiseks liigutage rõhutus ← nupule, seejärel vajutage nuppu.
6. Kõikide sisestatud tähemärkide kustutamiseks liigutage rõhutus „**Clear**“ (Puhasta) nupule, seejärel vajutage nuppu.
7. Kui olete sisestamise lõpetanud, liigutage rõhutus „**Done**“ (Tehtud) nupule, seejärel vajutage nuppu.

| MÄRKUSED |

- Kui Teie tootega on ühendatud juhtmevaba klaviatuur, saate tähtede, numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide sisestamiseks seda kasutada. Pidage meeles, et juhtmevaba klaviatuur töötab vaid siis, kui kuvatakse klaviatuuri hüpikaken, ning seda saab kasutada vaid tähtede, numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide sisestamiseks.

Klaviatuuri hüpikakna võimalused

Klaviatuuri hüpikakna võimalustele ligipääsemiseks rõhutage nuppu klaviatuuri all vasakus osas, seejärel vajutage nuppu.

„Language“ (Keel)	Valige klaviatuuri jaoks keel. Saate valida inglise, prantsuse, vene jne keele.
„Recommended Text“ (Soovitatud tekst)	Klaviatuur soovitab teksti sisestamise ajal soovituslikke sõnu. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
„Predict Next Letter“ (Järgmise tähe ennustamine)	Klaviatuur ennustab tähtede sisestamisel järgmist tähte. Ennustused kuvatakse Teie poolt just sisestatud tähe ümber ringis. Saate valida ennustatud tähe või liikuda järgmisele tähele. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

Seadistuste menüü kasutamine

Seadistuste menüü sisaldab funktsioone, mis kontrollivad, kuidas veebilehitseja töötab ning millised on veebilehitseja turvafunktsioonid.
Seadistuste menüü avamiseks rõhutage ikooni juhtpaneelis, seejärel vajutage nuppu. Seadistuste menüüs üksuse valimiseks rõhutage see üksus ning vajutage nuppu.

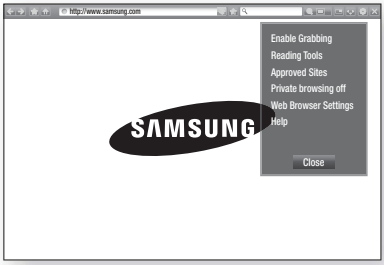

„Enable/ Disable Grabbing“ (Võimalda / tühista krabamine)	Lülitab krabamise funktsiooni sisse ja välja. Kui krabamise funktsioon on sisselülitatud, saate veebilehte üles ja alla liigutada kerimisriba kasutamata. Krabamise funktsioon on võimalik vaid kursoriga lehitsemise korral.
„Reading Tools“ (Lugemise tööriistad)	Pakub põhiteksti suurendamise abil hõlpsalt loetavat lehekülge. Lugemise tööriistad pole kõikide lehtede puhul võimalikud.
„Approved Sites” (atļautas tīmekļa vietnes)	Võimaldab Teil piirata laste ligipääsu ebasobivatele veebilehtedele lubades ligipääsu vaid sellistele veebilehtedele, mille olete registreerinud. Iga kord, kui sisenete heakskiidetud lehekülgedele, kuvatakse PIN-koodi ekraan. Esimesel korral heakskiidetud lehekülgedele sisenedes sisestage vaikimisi PIN-kood 0000 kasutades oma puldi numbrinuppe. PIN-koodi on võimalik muuta kasutades heakskiidetud veebilehtede funktsiooni jaoks salasõna algseadistamist („Reset password“). Vaadake allpool. ▪ **„Approved Sites feature“** (Heakskiidetud veebilehtede funktsioon): Lülitab heakskiidetud veebilehtede funktsiooni sisse või välja. ▪ **„Reset password for Approved Sites“** (Heakskiidetud veebilehtede salasõna algseadistamine): Muutke heakskiidetud veebilehtede salasõna. ▪ **„Add current site“** (Lisa käesolev leht): Võimaldab Teil lisada hetkel kuvatava veebilehe heakskiidetud veebilehtede nimekirja. ▪ **„Manage Approved Sites“** (Halda heakskiidetud veebilehti): Võimaldab Teil lisada veebilehti heakskiidetud veebilehtede hulka ning neid sealt kustutada. Kui lülitate heakskiidetud veebilehtede funktsiooni sisse ning Te pole ühtegi veebilehte lisanud, ei pääse Te ligi ühelegi veebilehele.
„Private Browsing On/Off“ (Privaatne lehitsemine sees/ väljas)	Võimaldage või tühistage privaatsusrežiim. Kui privaatsusrežiim on aktiivne, ei säilita veebilehitseja Teie külastatud veebilehti. Kui soovite privaatsusrežiimi aktiveerida, valige „OK“. Kui privaatsusrežiim töötab, kuvatakse ekraani ülaosas veebilehe aadressi ees „Stop“ ikoon. Privaatsusrežiimi tühistamiseks valige see uuesti, kui privaatsusrežiim on aktiivne.

„Web Browser Settings“ (Veebilehitseja seadistused)	▪ **„Set as home4page“** (Määra avaleheks): Saate määrata veebilehitseja avalehe. ▪ **„Pop-up Block“** (Hüpikakende blokeerimine): Lülitab hüpikakende blokeerija sisse ja välja. ▪ **„Ad Block“:** Saate määrata, kas blokeerida reklaame, ning valida veebilehti, mille puhul reklaamid on blokeeritud. ▪ **„General“** (Üldine): Saate kustutada isiklikku informatsiooni, nagu näiteks veebilehtede ajalugu ja lehitsemise andmed (küpsised jne) ning algseadistada veebilehitseja sätted. ▪ **„Encoding“** (Kodeerimine): Saate seada veebilehtede kodeerimisseadistuse sättele „Automatic“ (Automaatne) või valida kodeerimisformaat nimekirjast käsitsi. ▪ **„Pointer“** (Kursor): Saate määrata kursori kiiruse ning lülitada nutika kursori sisse ning välja. ▪ **„Browser Information“** (Veebilehitseja informatsioon): Kuvab veebilehitseja versiooninumbri ning autoriõiguste kohta käiva teabe.
„Help“ (Abi)	Pakub põhilist teavet veebilehitseja kasutamise kohta.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt veebilehest ei pruugi osad veebilehisteja seadistamisfunktsioonidest aktiveeritud olla. Funktsioonid, mis pole aktiveeritud, on halli värvi ning neid ei saa kasutada.

Oma internetiteenuste kontode sidumine käesoleva tootega

„Link Service Accounts“ (Teenuste kontode ühendamise) funktsioon võimaldab Teil siduda toote oma internetiteenuste kontodega, et toode saaks automaatselt teenusesse sisse logida, kui käivitate selle teenuse jaoks mõeldud rakenduse.
Teenuse konto sidumiseks järgige alltoodud samme:

1. Vajutage peamenüü ekraanil **PUNAST (A)** nuppu kaugjuhtimispuldil, et oma SAMSUNGI kontosse sisse logida.
2. Pärast sisselogimist vajutage oma puldil uuesti **PUNAST (A)** nuppu.
3. Valige „My Account“ (Minu konto) menüüst „**Link Service Accounts**“, seejärel vajutage nuppu.
4. Valige „Link Service Account“ ekraanil teenus, mille soovite tootega siduda, seejärel vajutage nuppu.
5. Valige „**Register**“ (Registreeri), seejärel vajutage nuppu.
6. ID ja salasõna ekraanil sisestage klaviatuuri hüpikakent kasutades ID, mida kasutate valitud teenusesse sisselogimisel. Kui see on tehtud, valige „**Done**“ (Tehtud), seejärel vajutage nuppu.
7. Korrake sama protsessi salasõna jaoks. Kui see on tehtud, valige „**Done**“ (Tehtud), seejärel vajutage nuppu.
8. Valige „**OK**“, seejärel vajutage nuppu.

BD-LIVE™

Kasutades BD-LIVE'iga ühilduvat plaati saate nautida erinevaid filmidega seotud teenuseid, kui toode on võrku ühendatud.

1. Kinnitage USB-mälupulk toote esiküljel asuvasse USB-pessa ning seejärel kontrollige selle allesjäänud mälumahtu. Mäluseadmel peab BD-LIVE teenuste majutamiseks olema vähemalt 1GB vaba mälumahtu.
2. Valige peaekraanil „**Settings**“ (Seadistused), seejärel vajutage nuppu.
3. Valige „**Network**“ (Võrk), seejärel vajutage nuppu.
4. Valige „**BD-Live Settings**“ („BD Live“ seadistused), seejärel vajutage nuppu.
5. Valige „**BD Data Management**“ (BD-andmete haldus), seejärel vajutage nuppu.
6. Valige „**Select Device**“ (Vali seade), seejärel vajutage nuppu.
7. Valige USB-seade, seejärel vajutage nuppu.
8. Sisestage „Blu-ray“ plaat, mis toetab BD-LIVE'i.
9. Valige plaadi tootja poolt pakutud BD-LIVE teenuste sisunimekirjast üks üksus.

| MÄRKUSED |

- Sõltuvalt plaadi tootjast võivad BD-LIVE-i kasutusviis ning pakutud sisu erineda.

Täiendav teave

Märkused

Ühendused

HDMI OUT

- Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI-väljundresolutsioonid töötada.
- 3D-tehnoloogiaga videote nautimiseks peab Teil olema HDMI-ühendus.
- Pikk HDMI-kaabel võib põhjustada müra ekraanil. Sellisel juhul seadke menüüs valik „**HDMI Deep Color**“ sättele „**Off**“.

Seadistused

3D-seadistused

- Osade 3D-plaatide puhul tuleb 3D-taasesituse ajal filmi peatamiseks vajutada korra ■ nuppu. Film peatub ja 3D-režiimi valik tühistatakse. Et muuta 3D-võimaluse valikut 3D-filmi esitamise ajal, vajutage ühe korra ■ nuppu. Kuvatakse „Blu-ray“ menüü. Vajutage uuesti ■ nuppu, seejärel valige „Blu-ray“ menüüs „3D Settings“ (3D seadistused).
- Sõltuvalt sisust ning pildi asendist Teie teleriekraanil, võite näha vertikaalseid musti ribasid vasakul, paremal või mõlemal pool.

Teleri kuvasuhe

- Sõltuvalt plaadi tüübist ei pruugi osad kuvasuhted võimalikud olla.
- Kui valite kuvasuhte ja valiku, mis erinevad Teie teleriekraani kuvasuhtest, võib pilt olla moonutatud.
- Kui valite sätte „**16:9 Original**“, võib Teie teler kuvada formaati „**4:3 Pillarbox**“ (pildi külgedel on mustad ribad).

„BD Wise“ (Ainult SAMSUNGI tooted)

- Kui „BD Wise“ on sisselülitatud, seatakse resolutsiooni seadistus automaatselt „BD Wise'i“ vaikimisi väärtustele ning „BD Wise“ kuvatakse resolutsiooni menüüs.
- Kui toode on ühendatud seadmega, mis ei toeta „BD Wise'i“, ei saa Te „BD Wise“ funktsiooni kasutada.
- „BD Wise'i“ korralikuks toimimiseks lülitage „BD Wise“ nii kodukinosüsteemis kui teleris sisse.

Digitaalne väljund

- Valige kindlasti õige digitaalväljund, või Te kuulete valju müra või heli puudub täielikult.
- Kui HDMI- seade (AV-vastuvõtja, teler) ei ühildu kokkupakitud formaatidega („Dolby digital“, DTS), väljastatakse helisignaal PCM-ina.
- Tavalistel DVD-del pole BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte.
- Osadel „Blu-ray“ plaatidel pole BONUSVIEW heli ega navigeerimise heliefekte.
- Käesolev digitaalse väljundi seadistus ei mõjuta analoogheli (V/P) ega HDMI-heli väljundit Teie telerisse. See mõjutab optilist ning HDMI-heli väljundit, kui toode on ühendatud AV-vastuvõtjaga.
- Kui esitate MPEG-heliradasid, väljastatakse helisignaal PCM-ina hoolimata Teie digitaalse väljundi valikutest (PCM või „Bitstream“).
- Digitaalset väljundit saab aktiveerida, kui kõlarite valik on seatud sättele „**TV Speaker**“ (Teleri kõlar).

„BD-Live“ internetiühendus

- BD-LIVE sisu kasutamise ajal võib internetiühendus keelatud olla.

„Anynet+ (HDMI-CEC)“

- Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi osad HDMI väljundresolutsioonid töötada.
  Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
- Käesolev funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei toeta CEC-i.
- Kui Teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+“ logo, siis toetab see „Anynet+“ funktsiooni.

BD-andmete haldus

- Välise mälu režiimis võib plaadi taasesitamine peatuda, kui ühendate taasesituse ajal lahti USB-seadme.
- Toetatakse ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3) vormindatud USB-seadmeid. Soovitame Teil kasutada USB-seadmeid, mis toetavad USB 2.0 protokolli 4 MB/sek või kiirema lugemis/kirjutamiskiirusega.
- Jätkuva esituse funktsioon ei pruugi pärast salvestusseadme vormindamist töötada.
- Kogu BD-andmete haldamiseks saadaolev mälumaht võib sõltuvalt tingimustest erineda.

DivX® videolaenutus

- Rohkem teavet DivX ® VOD videolaenutuse kohta leiate veebilehelt „http://vod.divx.com".

Esipaneeli ekraan

- Nupu ⏻ ja **VOL +,-** nupu heledust pole võimalik määrata.

Kõlari seadistused

- Kui kõlari valik on seatud teleri kõlarite peale, siis väljastatakse heli teleri kõlaritest.

HDMI heli

- Kui HDMI-heli väljastatakse teleri kõlaritesse, siis teisendatakse see automaatselt 2-kanaliliseks.

Heli naasmiskanal

- Kui „Anynet+ (HDMI-CEC)" on väljalülitatud, pole heli naasmiskanal võimalik.
- Kui kasutate ARC (Heli naasmiskanali) jaoks mitte sertifitseeritud HDMI-kaablit, võib see põhjustada ühilduvuse probleeme.
- ARC funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendatud on ARC-iga ühilduv teler.

Taasesitus

Videofailide esitamine

- Suurema kui 20Mbps bitikiirusega videofailid kurnavad toote ressursse ning võivad taasesituse ajal peatuda.

Heli keele valimine

- Kui BONUSVIEW osa ei sisalda BONUSVIEW heli seadistusi, kuvatakse ekraanile ◄► näidik.
- Heli keele funktsiooni kaudu võimalikud keeled sõltuvad plaadile kodeeritud keeltest. Antud funktsioon või osad keeled ei pruugi võimalikud olla.
- Osad „Blu-ray" plaadid võimaldavad Teil valida inglise keeles kas PCM või „Dolby Digital" helirada.

Subtiitrite keele valimine

- Sõltuvalt „Blu-ray" / DVD-plaadist ei pruugi Teil olla võimalik plaadimenüüs subtiitrite keelt vahetada. Vajutage **DISC MENU** (plaadimenüü) nuppu.
- Käesolev funktsioon sõltub plaadile kodeeritud subtiitrite valikust ning ei pruugi kõikide „Blu-ray" / DVD-plaatidega võimalik olla.
- Teave põhisisu BONUSVIEW režiimi kohta kuvatakse samuti vaid siis, kui „Blu-ray" plaadil on BONUSVIEW osa.
- Käesolev funktsioon muuda nii esmased kui teisesed subtiitrid samaaegselt.
- Kuvatakse vastavalt esmaste ja teiseste subtiitrite koguarv.

JPEG-failide esitamine

- Täisekraani režiimis ei saa Te subtiitreid ja PG-graafikat suurendada.

Meedia esitamine

„Dolby Pro Logic II" režiim

- Enne „Dolby Pro Logic II" režiimi valimist ühendage väline seade toote HELISISENDI pesadega (V ja P). Kui ühendate vaid ühte sisendisse (V või P), ei saa Te kuulata ruumiheli.

Tööriistamenüü kasutamine piltide esitamise ajal

- Kui kodukinosüsteem on ühendatud „BD Wise'iga" ühilduva teleriga, millel on „BD Wise" sisselülitatud, ei kuvata pildiseadistuste menüüd.
- Taustamuusika funktsioon ei tööta, kui muusikafail ja fotofail ei asu samal salvestusmeediumil. Samuti võivad heli kvaliteeti mõjutada MP3-muusikafaili bitikiirus, fotode suurus ja kodeerimismeetod.

Digitaalse väljundi valik

Seadistus		PCM	„Bitstream“ (Töötlemata)	„Bitstream“ (Kodeeritud DTS)	„Bitstream“ (Kodeeritud „Dolby D“)
Ühendus		HDMI toega AV-vastuvõtja			
Helivoog „Blu-ray“ plaadil	PCM	Kuni 7,1-kanaliline PCM	PCM	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“ *
	„Dolby Digital”	Kuni 5,1-kanaliline PCM	„Dolby Digital”	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“ *
	„Dolby Digital Plus“	Kuni 7,1-kanaliline PCM	„Dolby Digital Plus”	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“ *
	„Dolby TrueHD”	Kuni 7,1-kanaliline PCM	„Dolby TrueHD”	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“ *
	DTS	Kuni 7,1-kanaliline PCM	DTS	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“ *
	DTS	Kuni 7,1-kanaliline PCM	„DTS-HD High Resolution Audio“	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“ *
	„DTS-HD Master” audio	Kuni 7,1-kanaliline PCM	„DTS-HD Master” audio	Kodeeritud DTS	Kodeeritud „Dolby Digital“ *
Helivoog DVD-plaadil	PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM	2-kanaliline PCM
	„Dolby Digital”	Kuni 5,1-kanaliline PCM	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”
	DTS	Kuni 7,1-kanaliline PCM	DTS	DTS	DTS
„Blu-ray“ plaadi definitsioon	Igasugune	Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid.	Väljastab ainult põhisisu helivoogu, nii et Teie AV-vastuvõtja dekodeerib heli bitivoo. Te ei kuule BONUSVIEW heli või navigeerimise heliefekte.	Väljastab ainult põhisisu helivoogu, nii et Teie AV-vastuvõtja dekodeerib heli bitivoo. Te ei kuule BONUSVIEW heli või navigeerimise heliefekte.	Dekodeerib põhisisu heli ja BONUSVIEW heli kokku PCM-heliks ning lisab navigeerimise heliefektid, seejärel kodeerib PCM-heli „Dolby Digital“ bitivoogu või PCM-i.

- Kui allikavoog on 2-kanaliline või mono, ei rakendata Kodeeritud „Dolby D” seadistust. Väljund on 2-kanaliline.

„Blu-ray“ plaadid võivad sisaldada kolme helivoogu:

- Põhisisu heli: Põhisisu helirada.
- BONUSVIEW heli : Täiendav helirada, nagu näiteks režissööri või näitleja kommentaar.
- Navigeerimise heliefektid: Menüüs navigeerides võivad kõlada navigeerimise heliefekti. Navigeerimise heliefektid on iga „Blu-ray“ plaadi puhul erinevad.

Eraldusvõime vastavalt väljundrežiimile

„Blu-ray”-plaadi / e-sisu / digitaalse sisu taasesitus			DVD-taasesitus
Väljund / Seadistus	HDMI-režiim		HDMI-režiim
	“Blu-ray” plaat	E-sisu/ Digitaalne sisu	
„BD WISE”	“Blu-ray” plaadi eraldusvõime	1080p@60F 480i	480i
„Auto"	Telerisisendi maks. eraldusvõime		Telerisisendi maks. eraldusvõime
1080p@60F	1080p@60F		1080p@60F
„Movie Frame”: Auto (24Fs)	1080p@24F		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Veaotsing

Kui käesolev toode ei tööta korralikult, vaadake allolevat tabelit. Kui Teie kogetavat probleemi nimekirjas pole või kui allolevad juhised Teid ei aita, lülitage toode välja, ühendage lahti toitejuhe ja võtke ühendust lähima volitatud edasimüüja või “SAMSUNG Electronics” teeninduskeskusega

Sümptom	Kontrollige/Lahendus
Ma ei saa plaati väljastada.	• Kas toitejuhe on korralikult seinakontakti sisestatud? • Lülitage toide välja ja seejärel taas sisse.
Taasesitus ei käivitu.	• Kontrollige „Blu-ray“ /DVD-plaadi regiooninumbrit. Välismaalt ostetud „Blu-ray“/DVD-plaat ei pruugi olla esitatav. • CD-ROM-e ja DVD-ROM- ei saa käesoleva tootega esitada. • Kontrollige, et hindamistase oleks õige.
Taasesitus ei alga kohe pärast „Play/Pause“ nupu vajutamist.	• Kas Te kasutate vigastatud plaati või on plaadi pinnal kriimustused? • Pühkige plaat puhtaks.
Heli ei kostu.	• Kodukinosüsteem ei edasta heli kiire, aeglase ja astmelise taasesituse ajal. • Kas kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarid on korralikult seadistatud? • Kas plaat on kõvasti viga saanud?
Heli on kuulda vaid mõnest kõlarist, mitte kõigist kuuest.	• Teatud „Blu-ray“/DVD-plaatide puhul väljastatakse heli vaid esikõlaritest. • Kontrollige, kas kõlarid on korralikult ühendatud. • Reguleerige helitugevust. • CD-plaati, raadiot või telerit kuulates väljastatakse heli vaid esikõlaritest.
„Dolby Digital 5.1 CH“ ruumiheli ei kostu.	• Kas plaadil on „Dolby Digital 5.1 CH" märk? „Dolby Digital 5.1 CH“ ruumiheli toodetakse vaid siis, kui plaat on salvestatud 5.1-kanalilise heliga. • Kas heli keel on informatsiooni kuval korrektselt seatud sättele „Dolby Digital 5.1-CH“?

Sümptom	Kontrollige / Lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Kas kasutate pulti selle tööpiirkonnas ning kas see on sensori suhtes õige nurga all? • Kas patareid on tühjaks saanud? • Kas olete puldi (TV või BD) režiimi funktsioonid (TV/BD) õigesti valinud?
• Plaat pöörleb, kuid pilti pole. **• Pildi kvaliteet on halb ja pilt väriseb.**	• Kas teler on sisselülitatud? • Kas videokaablid on korralikult ühendatud? • Kas plaat on räpane või kahjustatud? • Halvasti toodetud plaati ei saa esitada.
Heli keel ja subtiitrid ei toimi.	• Heli keel ja subtiitrid ei toimi, kui plaat neid ei sisalda.
Menüü ekraani ei kuvata, isegi kui menüü funktsioon on valitud.	• Kas Te kasutate plaati, mis ei sisalda menüüsid?
Kuvasuhet ei saa muuta.	• 16:9-formaadis „Blu-ray“/DVD-plaate saab esitada „16:9 Full“ režiimis, „4:3 Letter Box“ režiimis või „4:3 Pan-Scan“ režiimis, kuid 4:3-formaadis „Blu-ray“/DVD-plaate esitatakse vaid 4:3 kuvasuhtega. Vaadake „Blu-ray“ plaadi ümbrist ning valige sobiv funktsioon.
• Toode ei tööta. (Näiteks: Toide lülitub välja või kostub imelik müra.) **• Toode ei tööta normaalselt.**	• Vajutage ja hoidke all ■ nuppu kaugjuhtimispuldil 5 sekundi vältel, kui toode on ooterežiimis. - Algseadistamise funktsioon kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda vaid äärmisel vajadusel.
Olete unustanud hindamistaseme salasõna.	• Kui tootesse pole plaati sisestatud, vajutage ja hoidke 5 sekundi vältel all ■ nuppu toote esipaneelil. Ekraanile kuvatakse INIT ning kõik seadistused taastatakse vaikimisi väärtustele. Seejärel vajutage toitenuppu. - Algseadistamise funktsioon kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda vaid äärmisel vajadusel.
Ma ei saa vastu võtta raadioülekandeid.	• Kas antenn on korralikult ühendatud? • Kui antenni sisendsignaal on nõrk, paigaldage väline FM-antenn piirkonnas, kus on hea vastuvõtt.
Teleri heli kuulamisel läbi toote pole heli kuulda.	• Kui kasutate teleri heli kuulamisel D. IN või AUX funktsioone ning vajutate sel ajal **OPEN/CLOSE** ▲ nuppu, lülitatakse sisse „Blu-ray“/DVD-plaadi funktsioonid ning teleri heli vaigistatakse.
Ekraanile kuvatakse teade „Not Available.	• Funktsioone või tegevusi ei saa sel ajal läbi viia, sest: 1. „Blu-ray“/DVD-plaadi tarkvara keelab seda. 2. „Blu-ray“/DVD-plaadi tarkvara ei toeta antud funktsiooni (nt kaameranurka). 3. Funktsioon pole hetkel võimalik. 4. Olete teinud päringu pealkirja või peatüki numbrile või otsinguajale, mis on vahemikust väljas.
Kui HDMI-väljund on seatud eraldusvõimele, mida Teie teler ei toeta (nt 1080p), ei pruugi Te telerist pilti näha.	• Kui tootesse pole plaati sisestatud, vajutage ja hoidke 5 sekundi vältel all ■ nuppu toote esipaneelil. Ekraanile kuvatakse INIT ning kõik seadistused taastatakse vaikimisi väärtustele.

Sümptom	Kontrollige / Lahendus
HDMI-väljund puudub.	• Kontrollige teleri ja toote HDMI-pesa vahelist ühendust. • Kontrollige, kas Teie teler toetab HDMI-sisendresolutsiooni 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Ebanormaalne HDMI-väljundi ekraan.	• Kui ekraanile kuvatakse juhuslik müra, tähendab see, et teler ei toeta HDCP-d (lairiba digisisu kaitset).
„AllShare“ funktsioon	
Ma näen läbi „AllShare'i“ jagatud kaustasid, kuid mitte faile.	• „AllShare“ näitab ainult video-, foto- ja muusikafaile. Teisi failitüüpe ei kuvata.
Video hakib.	• Kontrollige, kas võrk on stabiilne. • Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ja ega võrk pole ülekoormatud. • Juhtmevaba ühendus serveri ja toote vahel on ebastabiilne. Kontrollige ühendust.
„AllShare“ ühendus toote ja arvuti vahel on ebastabiilne.	• Sama alamvõrgu all peaks IP-aadress olema unikaalne, vastasel juhul võib IP-kokkupõrge selliseid fenomene põhjustada. • Kontrollige, kas tulemüür on aktiivne. Sellisel juhul tühistage tulemüür.
BD-LIVE	
Ma ei saa ühendust BD-LIVE serveriga.	• Kontrollige võrgustaatuse funktsiooni abil, kas võrguühendus on edukas. • Kontrollige, kas USB-mäluseade on tootega ühendatud. • Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust. Vaba ruumi saate kontrollida BD-andmete halduse alt (vaadake lk 52). • Vaadake, kas BD-LIVE internetiühendus on seatud sättele „Allow(All)“ (luba(kõik)). • Kui kõik ülaltoodu ebaõnnestub, võtke ühendust teenusepakkujaga või värskendage püsivara.
BD-LIVE teenuse kasutamisel ilmneb viga.	• Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba ruumi, et majutada BD-LIVE teenust. Vaba ruumi saate kontrollida BD-andmete halduse alt (vaadake lk 52)

| MÄRKUSED |

▸ Kui taastatakse vaikimisi seadistused, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud BD-andmed.

Tehnilised andmed

Üldine	Kaal	2,70 kg			
	Mõõdud	430,00 (L) x 55,00 (K) x 312,00 (S) mm			
	Töötamise temperatuurivahemik	+5°C - +35°C			
	Töötamise niiskusvahemik	10 % - 75 %			
FM-tuuner	Signaali / müra suhe	55 dB			
	Kasutatav tundlikkus	12 dB			
	Kogu harmooniline moonutus	0,5 %			
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p			
	Heli	PCM mitmekanaliline heli, „Bitstream“ heli, PCM heli			
Võimendi	Esikõlari väljund	165W x 2(3Ω)			
	Keskmise kõlari väljund	170W(3Ω)			
	Ruumiheli kõlari väljund	165W x 2(3Ω)			
	Basskõlari väljund	170W(3Ω)			
	Sagedusvastus	Analoogsisend : 20Hz~20kHz (±3dB)			
		Digitaalsisend : 20Hz~40kHz (±4dB)			
	Signaali / müra suhe	70dB			
	Kanalieraldus	60dB			
	Sisendi tundlikkus	(AUX) 500mV			
Kõlar	Kõlari-süsteem	5,1-kanaliline kõlarisüsteem			
		Esi-	Ruumiheli	Keskmine	Basskõlar
	Takistus	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Sagedus-vahemik	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Väljundheli rõhutase	87dB/W/M	87dB/W/M	87dB/W/M	88dB/W/M
	Mõõdetud sisend	165W	165W	170W	170W
	Maks. sisend	330W	330W	340W	340W

Kõlar	Mõõdud (L x K x S) (Ühik: mm)	104,0 x 1212,5 x 99,7 (Alus: Φ 264)	104,0 x 1212,5 x 99,7 (Alus: Φ 264)	267,0 x 103,0 x 73,5	170,0 x 350,4 x 287,0
	Kaalud (Ühik : kg)	3,90	3,90	0,87	3,41

- Võrgukiirust 10Mbps või alla selle ei toetata.
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
- Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.
- Vooluallika ja voolutarbimise kohta vaadake toote all olevalt sildilt.

❑ **SWA-6000**

Kaal	1,1 kg
Mõõdud (L x K x S)	76,2 x 228,6 x 152,4 mm
Töötamise temperatuurivahemik	+5°C kuni +35°C
Töötamise niiskusvahemik	10 % kuni 75 %
Väljund	165W x 2 CH
Sagedusvahemik	20Hz~20KHz
Signaali / müra suhe	65dB

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.